



BRAUN 10" DigiFrame 1094 Bedienungsanleitung

BRAUN PHOTO TECHNIK GMBH, Merkurstr. 8, 72184 Eutingen, Deutschland


Inhaltsverzeichnis / Contents

Deutsch	-----	2
English	-----	10
Español	-----	19
Français	-----	28
Italiano	-----	37
Nederlands	-----	46
Polski	-----	55
Português	-----	64

Schlüsselmerkmale:

1. Unterstützt Bildformate: JPEG, BMP, PNG
2. Unterstützt Audioformate: MP3
3. Unterstützt Videoformate: MPEG1, MPEG2, MPEG3, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, DivX
4. Unterstützt Speicherkarten: SD/SDHC/MMC
5. Integrierte Stereo-Lautsprecher und Kopfhörerbuchse
6. USB-Anschlüsse: USB 2.0
7. HDMI-Port: unterstützt HDMI-IN-Funktion
8. Diashow mit Hintergrundmusik
9. Unterstützt Laufschriftfunktion bei Foto-, Musik- und Filmwiedergabe
10. Unterstützt Standby-Modus
11. Integrierte Uhr, automatische Ein-/Ausschaltung
12. Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung einstellbar
13. Unterstützt Kopieren von Dateien von USB auf SD-Karte
14. OSD-Sprachen: Englisch und weitere Sprachen wählbar


Bedienelemente:

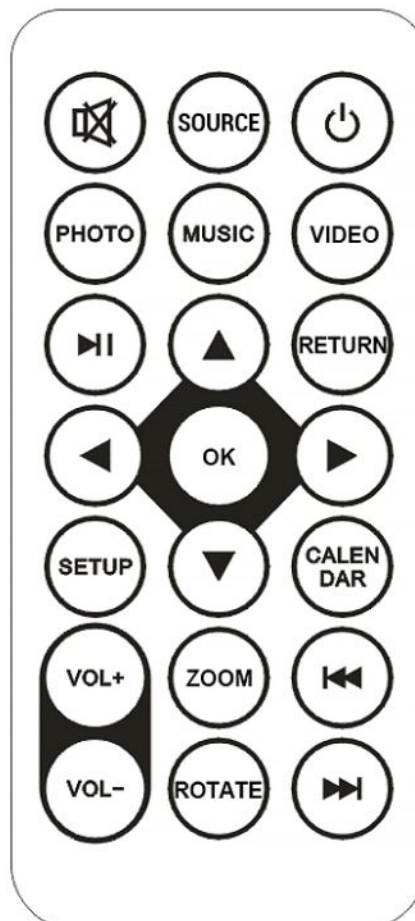

<i>EIN/AUS</i>	Ein-/Ausschalten.
<i>STUMM</i>	Stummschaltung
<i>SOURCE</i>	Signaleingang HDMI/AV/DMP
<i>PHOTO</i>	Foto-Wiedergabe-Modus direkt
<i>MUSIC</i>	Musik-Wiedergabe-Modus direkt
<i>VIDEO</i>	Video-Wiedergabe-Modus direkt
▶	Wiedergabe oder Pause
<i>RETURN</i>	Zurück zu vorherigem Bildschirm
▲▼◀▶	Cursorasten auf/ab/links/rechts bewegen.
<i>OK</i>	Bestätigung
<i>SETUP</i>	Einstellungsmenü
<i>CALENDAR</i>	Kalenderfunktion direkt
<i>VOL+ VOL-</i>	Lautstärkeregelung
<i>ZOOM</i>	Foto im Foto-Wiedergabe-Modus vergrößern
<i>ROTATE</i>	Foto im Foto-Wiedergabe-Modus drehen
◀◀ ▶▶	Vorherige oder nächste Datei auswählen


Hauptmenü:

Unterstützt SD/SDHC/MMC und USB 2.0. Drücken Sie ◀▶ zum Aufrufen des Foto-, Musik-, Video-, Kalender- und Einstellungenmenüs. Drücken Sie zur Bestätigung der Auswahl die Taste **OK**.

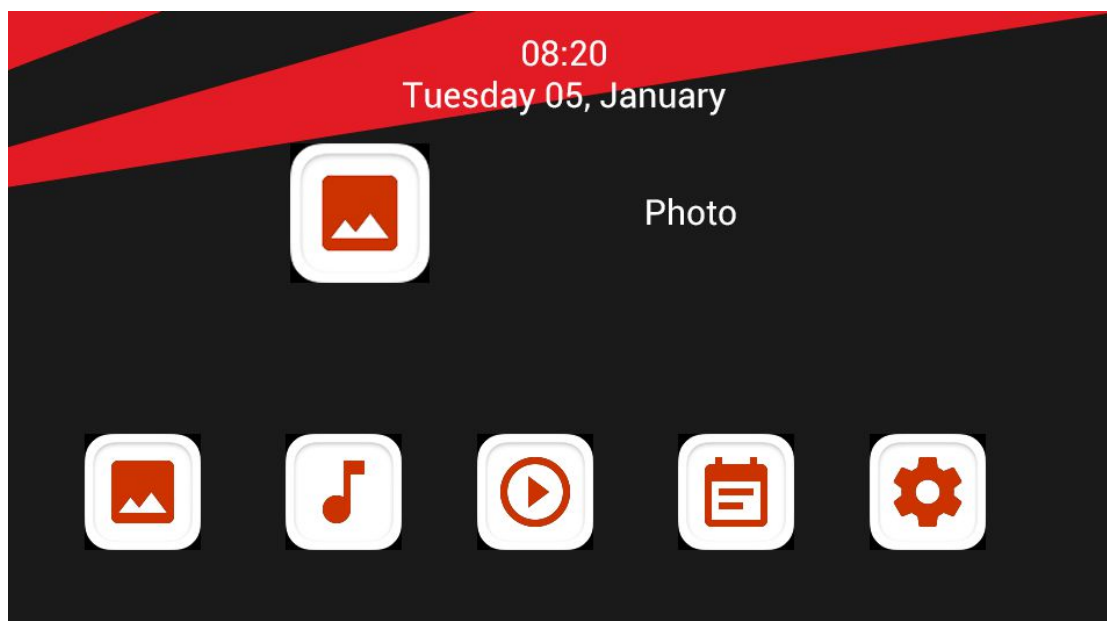

Hinweis: Es müssen sich unterstützte Foto-, Musik- oder Videodateien auf der Speicherkarte oder dem USB-Gerät befinden.

Bildmodus:

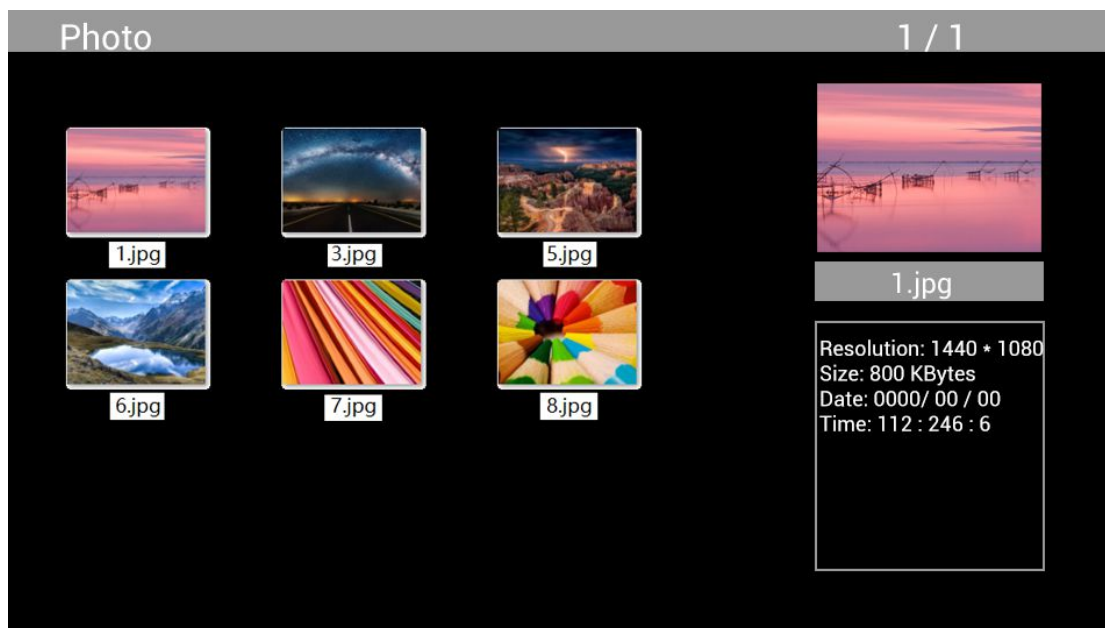


Markieren Sie im Hauptmenü **Photo**, drücken Sie zur Auswahl von USB oder Speicherkarte **OK** und drücken Sie **RETURN**, um den Miniaturbildmodus aufzurufen. Drücken Sie **▲▼◀▶** zur Auswahl des Bildes für die Wiedergabe und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.




Drücken Sie während der Fotoanzeige **OK**, um die Bildschirmsteuerung anzuzeigen und wählen Sie die gewünschte Funktion mit **◀▶**: **Play**, **Previous**, **Next**, **Stop**, **Playlist**, **Zoom in**, **Zoom out**, **Move**. Dann drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Musikmodus

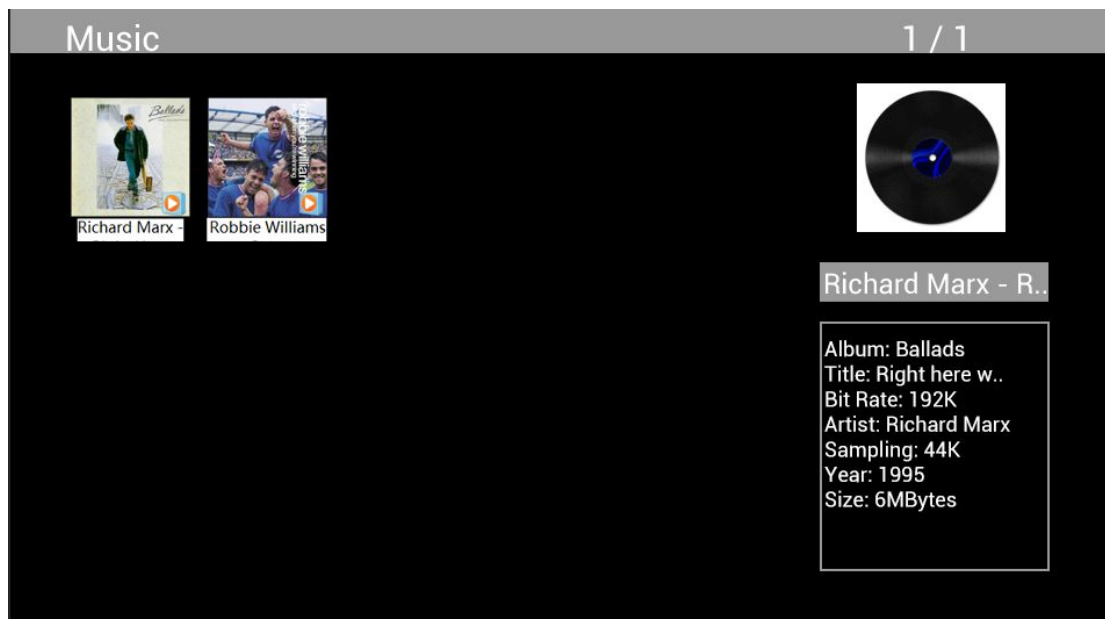


Markieren Sie im Hauptmenü **Music**, drücken Sie zur Auswahl von USB 2.0 oder Speicherkarte für die Wiedergabe **OK** und drücken Sie **RETURN**, um den Miniaturbildmodus aufzurufen. Drücken Sie **▲▼◀▶** zur Auswahl der Musikdatei für die Wiedergabe und dann **OK** zur Bestätigung.

Musikwiedergabe:

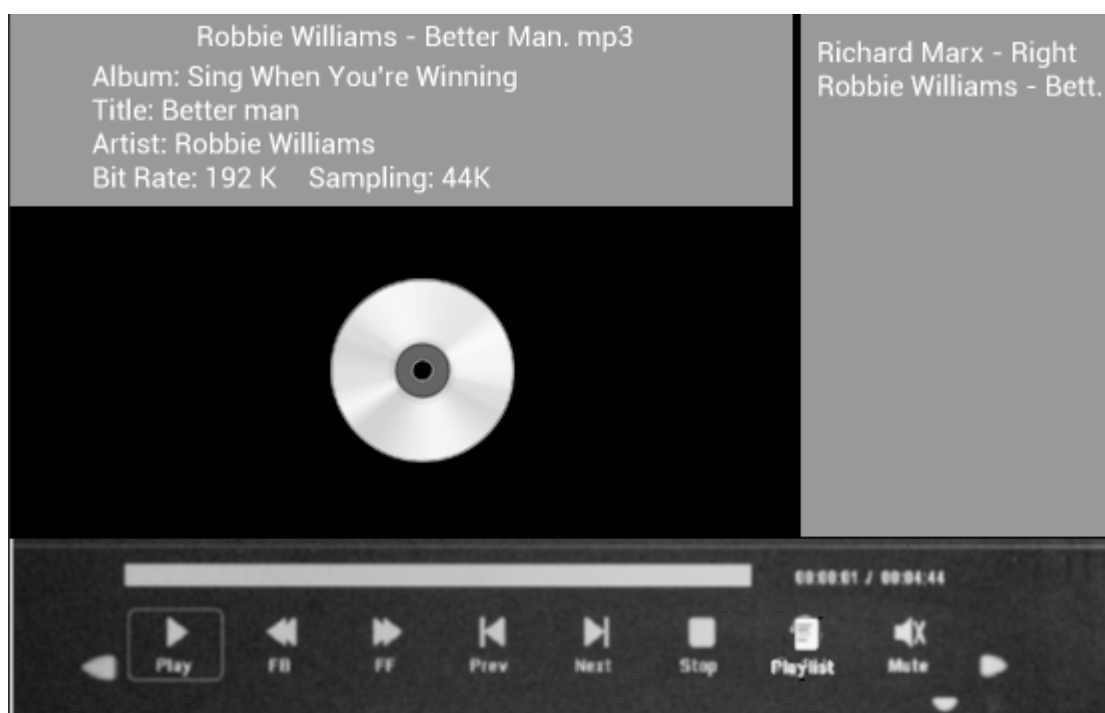

Drücken Sie während der Musikwiedergabe **OK**, um die Bildschirmsteuerung anzuzeigen und wählen Sie die gewünschte Funktion mit **◀▶**: **Play**, **Fast Rewind**, **Fast Forward**, **Previous**, **Next**, **Stop**, **Mute**, **Playlist** Dann drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Videomodus

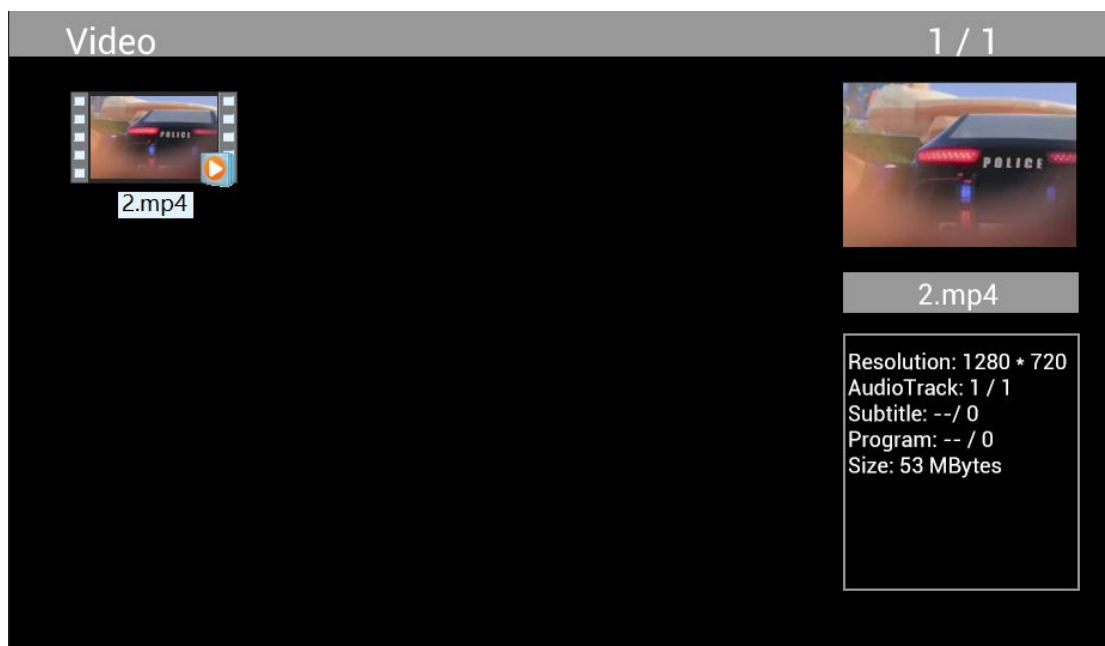


Markieren Sie im Hauptmenü **Video**, drücken Sie zur Auswahl von USB 2.0 oder Speicherkarte für die Wiedergabe **OK** und drücken Sie erneut **RETURN**, um auf den Miniaturbildmodus aufzurufen. Drücken Sie **▲▼◀▶** zur Auswahl des Films für die Wiedergabe und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Videowiedergabe:



Drücken Sie während der Videowiedergabe **OK** zur Anzeige der Bedienelemente auf dem Bildschirm und wählen Sie die gewünschte Funktion mithilfe von **◀▶**: **Play, Fast Rewind, Fast Forward, Previous, Next, Stop, Playlist, Aspect**. Drücken Sie dann zur Bestätigung **OK**.

Kopierfunktion für Bild-, Musik- und Videodateien:

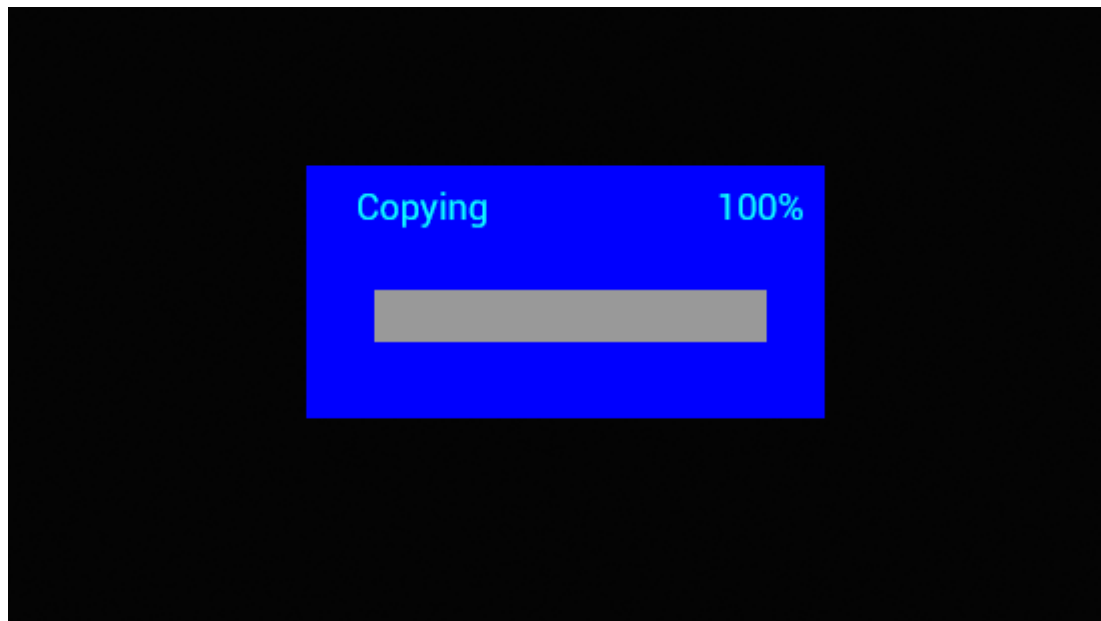

Das Kopieren aller Dateien von USB-Gerät zu SD-Karte wird unterstützt. Markieren Sie **Setting** und drücken Sie **OK**, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Drücken Sie ◀▶ zur Auswahl der Option **Setting**, drücken Sie ▲▼ zur Auswahl von **Auto Copy** in der Liste und stellen Sie den Wert auf **On**. Der Fortschritt wird angezeigt.

Nachdem alle Daten erfolgreich kopiert wurden, startet die Diashow automatisch.


Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Foto-, Musik- und Videodateien im Stammverzeichnis des USB-Gerätes gespeichert sind und nicht in einem anderen Ordern auf dem USB-Gerät. Andernfalls schlägt das Kopieren fehl.

Kalender:




Drücken Sie im Hauptmenü auf das **Calendar**-Menü. Durchsuchen Sie den Kalender mit ▲▼◀▶.

HDMI-Eingang:

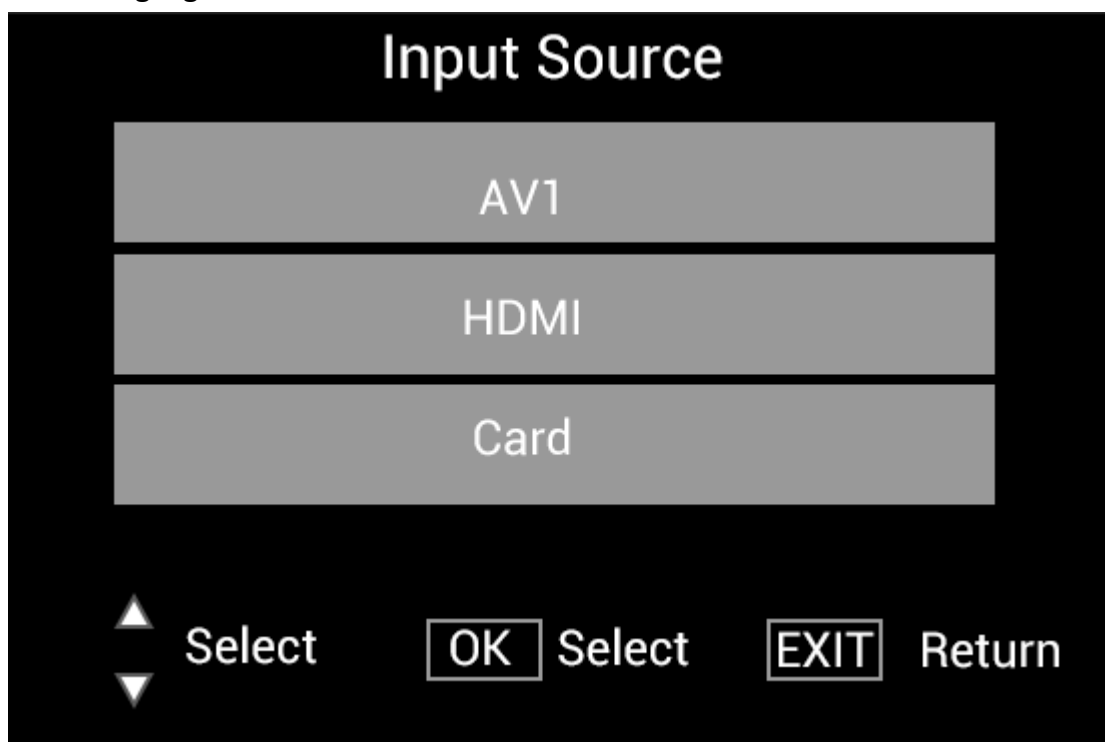

Schließen Sie das HDMI-Gerät am Eingang HDMI-IN des digitalen Bilderrahmens an. Drücken Sie **SOURCE**, drücken Sie dann $\blacktriangle\blacktriangledown$, um die **HDMI**-Option zu markieren und drücken Sie **OK** zur Auswahl von **HDMI** als Eingangsquelle.

Einstellungsmenü

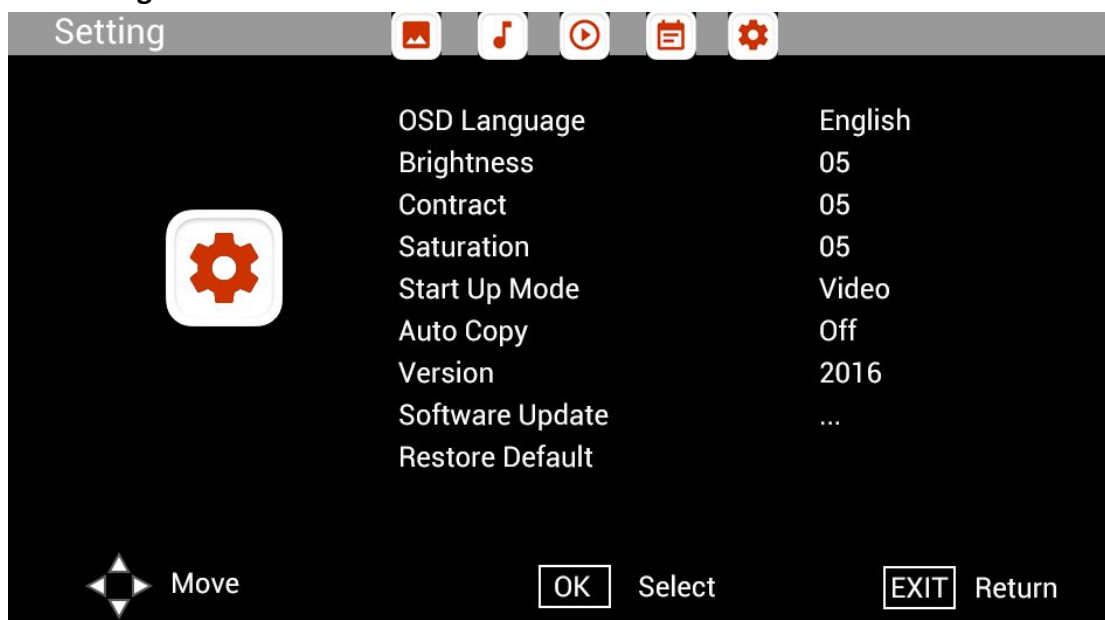

Wählen Sie im Hauptmenü **Setting** und drücken Sie $\blacktriangleleft\blacktriangleright$, um die Untermenü-Einstellungen aufzurufen: **Photo**, **Music**, **Video**, **Calendar**, **Setting**. Drücken Sie zum Markieren der Einstellungsoption $\blacktriangle\blacktriangledown$ und dann $\blacktriangleleft\blacktriangleright$, um den Wert einzustellen.

Technischer Support

Wir sind bestrebt, den besten Kundendienst zu bieten. Wenn Sie Hilfe mit Ihrem Produkt von BRAUN benötigen, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von BRAUN, bevor Sie das Gerät zurückschicken. Sie erreichen uns auf einem der folgenden Wege:

E-Mail: post@braun-phototechnik.de

Web: www.braun-phototechnik.de

+49 (0) 7457 / 9465-60

Erklärung CE-Bestimmungen

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Beschränkungen für ein Digitalgerät entsprechend der CE-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen abträgliche Störungen in häuslichen Installationen bieten.

Die Konformitätserklärung ist auf unserer Homepage einsehbar.

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH

Merkurstraße 8

72184 Eutingen/Deutschland

Tel.: +49 (0) 7457/-9465-60




BRAUN 10" DigiFrame 1094

User Manual

BRAUN PHOTO TECHNIK GMBH, Merkurstr. 8, 72184 Eutingen, Germany

Features:


1. Supports image formats: JPEG, BMP, PNG
2. Supports audio format: MP3
3. Supports video formats: MPEG1, MPEG2, MPEG3, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, DivX
4. Supports memory cards: SD/SDHC/MMC
5. Built-in stereo speaker and earphone jack
6. USB connection: USB 2.0
7. HDMI interface: supports HDMI-IN function
8. Slideshow with background music
9. Supports scrolling subtitles when playing photos, music, movies
10. Supports standby mode
11. Built-in clock, auto on/off
12. Adjustable brightness, contrast, saturation
13. Supports file copy from USB to SD card
14. OSD languages: English and other languages selectable

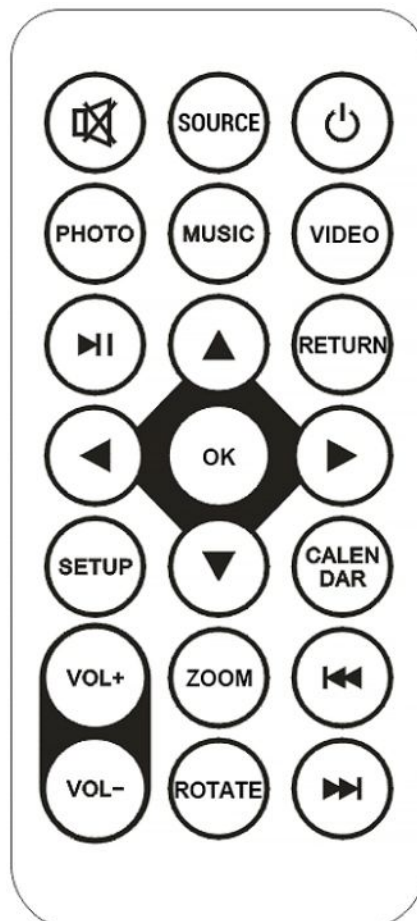Controls:

<i>POWER</i>	Switch on/off.
<i>MUTE</i>	Mute
<i>SOURCE</i>	Signal input HDMI/AV/DMP
<i>PHOTO</i>	Photo playback mode directly
<i>MUSIC</i>	Music playback mode directly
<i>VIDEO</i>	Video-playback mode directly
▶	Play or pause
<i>RETURN</i>	Back to previous screen
▲▼◀▶	Move up/down/left/right cursor keys.
<i>OK</i>	Confirmation
<i>SETUP</i>	Setup menu
<i>CALENDAR</i>	Calendar function directly
<i>VOL+</i> <i>VOL-</i>	Volume adjustment
<i>ZOOM</i>	Enlarge the photo in photo play mode
<i>ROTATE</i>	Rotate the photo in photo play mode
◀◀ ▶▶	Select previous or next file


Main Menu:

Supports SD/SDHC/MMC and USB 2.0. Press ◀▶ to access photo, music, video, calendar and settings menus. Press **OK** button to confirm selection.

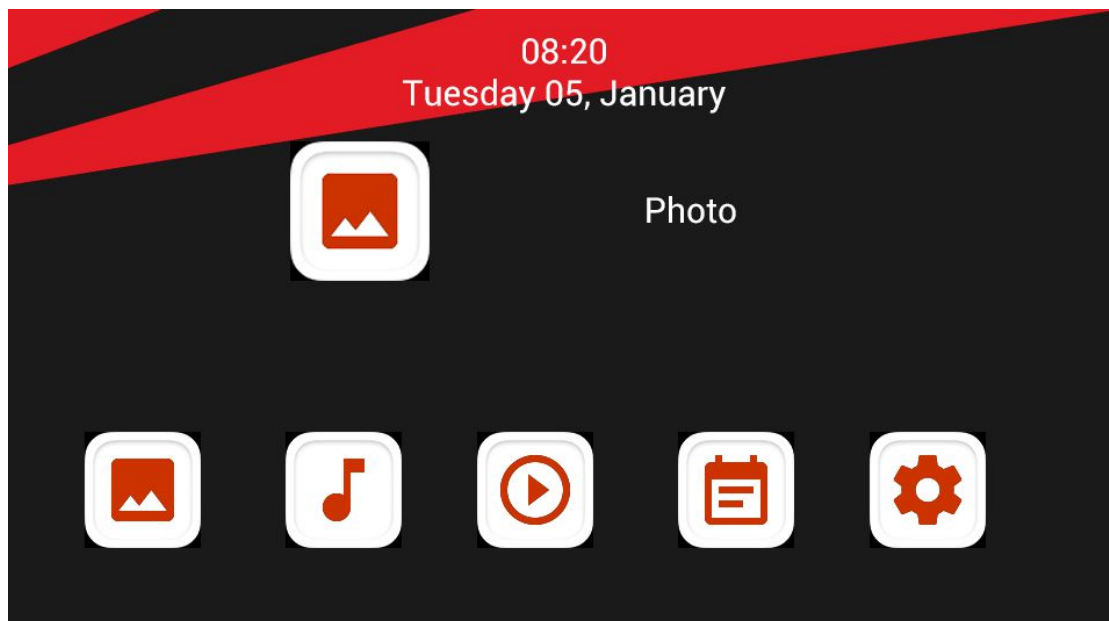

Note: Make sure there are supported picture, music or video files on the memory card or USB device.

Picture Mode:

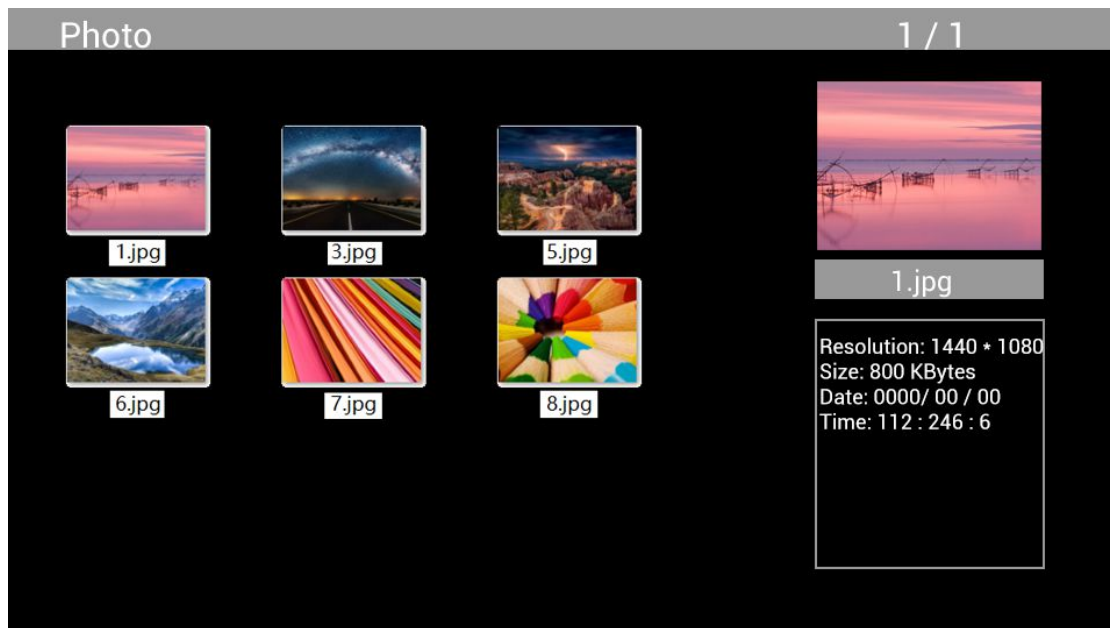


Highlight **Photo** from the main menu, press **OK** to select the USB or memory card for playback and press **RETURN** to access thumbnail mode. Press **▲▼◀▶** to select the photo for playback and press **OK** to confirm.



During photo playback, press **OK** to display the on-screen controls and select the desired function with **◀▶**: **Play**, **Previous**, **Next**, **Stop**, **Playlist**, **Zoom in**, **Zoom out**, **Move**, then press **OK** to confirm.

Music Mode

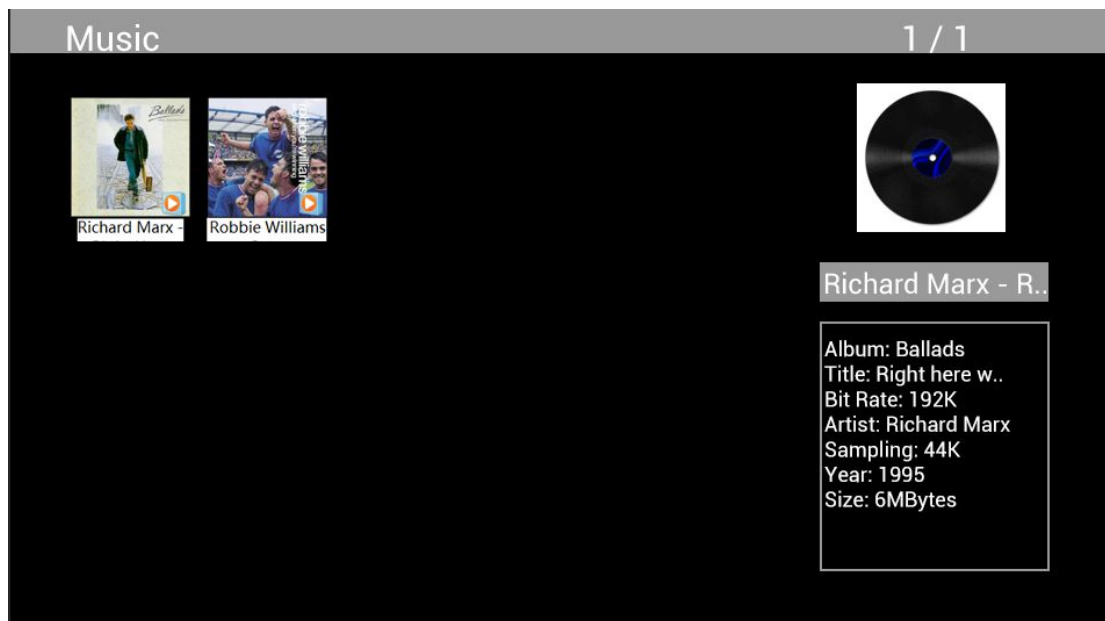


Highlight **Music** from the main menu, press **OK** to select the USB 2.0 or memory card for playback and press **RETURN** to access thumbnail mode. Press ▲▼◀▶ to select the music for playback and press **OK** to confirm.

Music Playback:



During music playback, press **OK** to display the on-screen controls and select the desired function with ◀▶: **Play**, **Fast Rewind**, **Fast Forward**, **Previous**, **Next**, **Stop**, **Mute**, **Playlist**, then press **OK** to confirm.

Video Mode

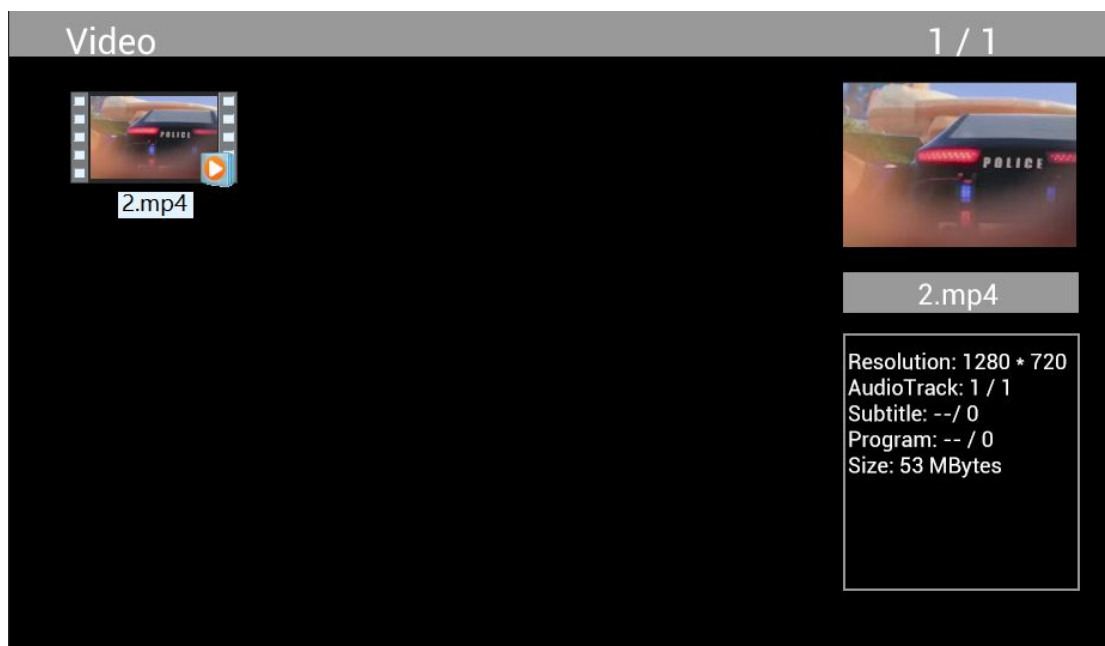


Highlight **Video** from the main menu, press **OK** to select USB 2.0 or memory card for playback and press **RETURN** again to access thumbnail mode. Press **▲▼◀▶** to select the movie for playback and press **OK** to confirm.

Video Playback:



During video playback, press **OK** to display the on-screen controls and select the desired function with **◀▶**: **Play**, **Fast Rewind**, **Fast Forward**, **Previous**, **Next**, **Stop**, **Playlist**, **Aspect** then press **OK** to confirm.

Copy Function for Image, Music and Video Files:

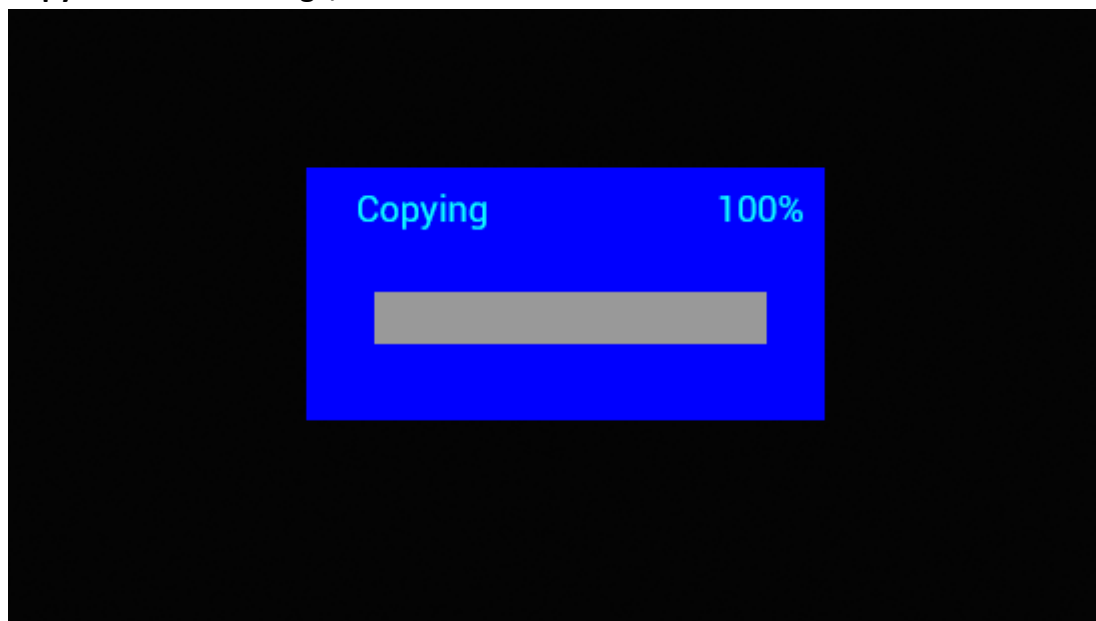

Copying all files from USB device to SD Card is supported. Highlight **Setting** and press **OK** to Settings menu, press ◀▶ to select **Setting** option, press ▲▼ to select and set the **Auto Copy** in the list, and set the value to **On**. The progress is displayed.

After successfully copying all files, the slideshow will start automatically.


Note: Make sure the photo/music/videos files are saved in the root directory of the USB device, not in any folder of the USB. Otherwise copying will fail.

Calendar:




Press the **Calendar** menu from the main menu. Browse the calendar with ▲▼◀▶.

HDMI-IN Function:

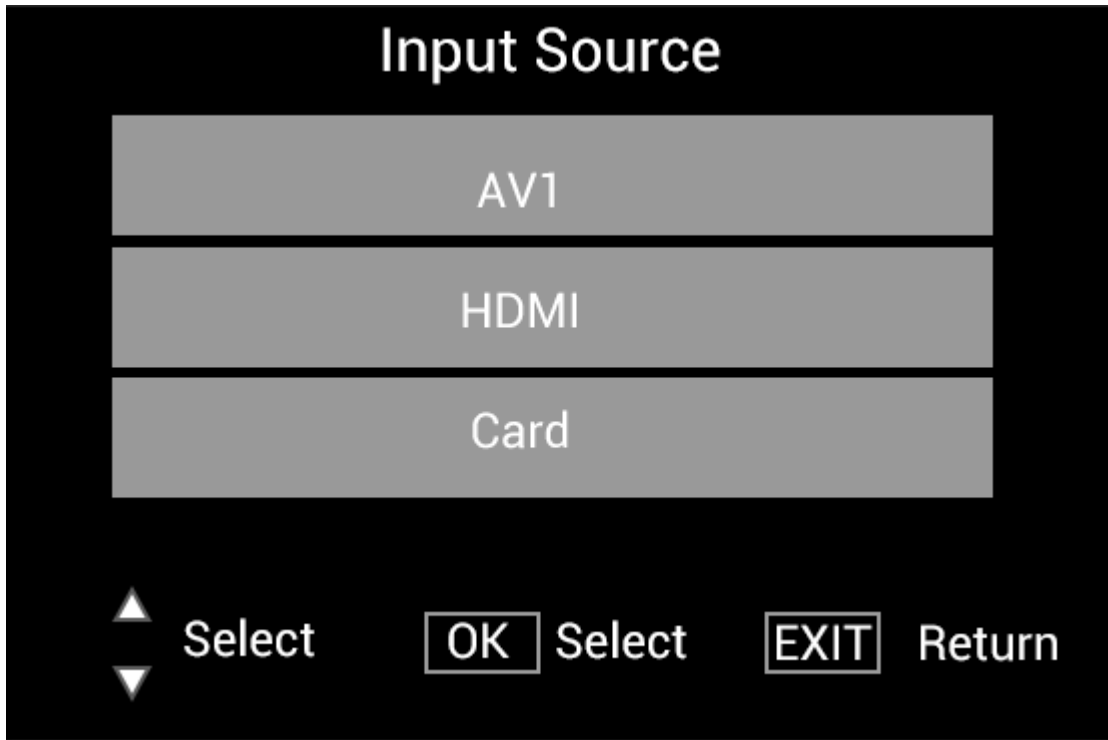

Connect the HDMI device at the HDMI-IN interface of the digital picture frame. Press **SOURCE**, press **▲▼** to highlight the **HDMI** option, and press **OK** to select **HDMI** as input source.

Setup Menu

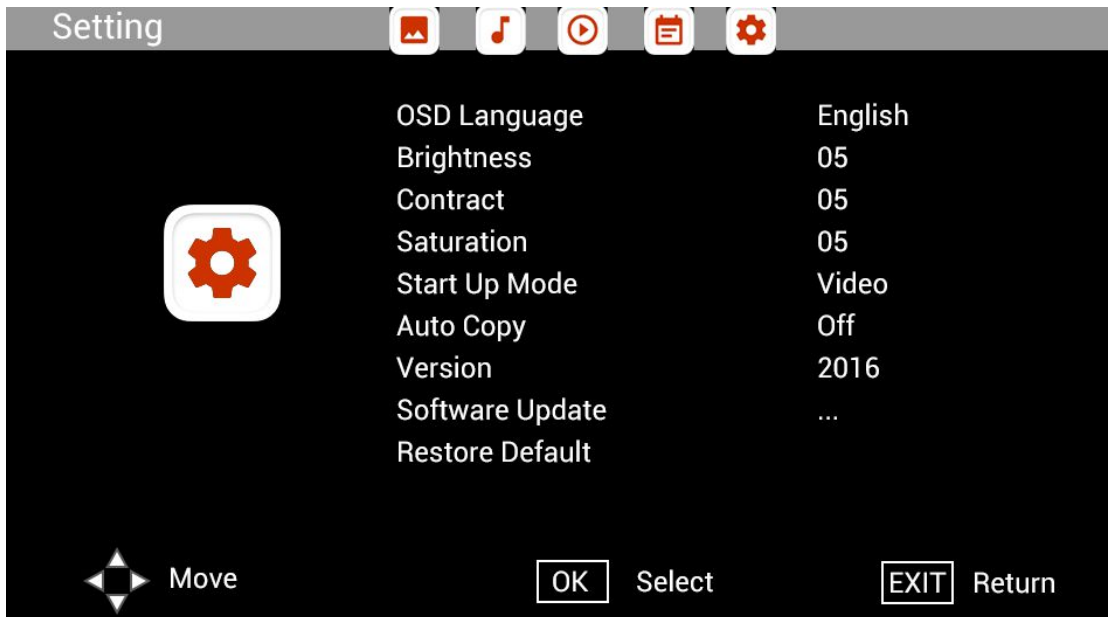

Select **Setting** in the main menu, press **◀▶** to select sub-menu Setup list: **Photo, Music, Video, Calendar, Setting**, press **▲▼** to highlight the setting option, and press **◀▶** to set the Value.

Technical Support

We are committed to providing the best customer service support. If you need assistance with your BRAUN product, please contact the BRAUN Technical Support department prior to returning this device. Reach out to us in any of the following ways:

E-Mail: post@braun-phototechnik.de

Web: www.braun-phototechnik.de

+49 (0) 7457 / 9465-60

CE regulations

This device has been tested and found to comply with the limits for a digital device according to the CE regulations. These limits are intended to provide reasonable protection against harmful interference in home installations. The declaration of conformity is available on our homepage.

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH

Merkurstraße 8

72184 Eutingen / GERMANY

Tel.: +49 (0) 7457 / 9465-60




BRAUN 10” DigiFrame 1094 Manual del usuario

BRAUN PHOTO TECHNIK GMBH, Merkurstr. 8, 72184 Eutingen, Alemania

Características:


1. Compatible con los formatos de imagen: JPEG, BMP, PNG
2. Compatible con los formatos de audio: MP3
3. Compatible con los formatos de vídeo: MPEG1, MPEG2, MPEG3, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, DivX
4. Compatible con la tarjetas de memoria: SD/SDHC/MMC
5. Altavoces estéreo incorporados y toma para auriculares
6. Conexión USB: USB 2.0
7. Interfaz HDMI: soporta función de entrada HDMI
8. Presentación de imágenes con música de fondo
9. Compatible con subtítulos desplazables al reproducir fotografías, música y películas
10. Compatible con el modo en espera
11. Reloj integrado, auto encendido/apagado
12. Brillo, contraste y saturación ajustables
13. Admite copia de archivos desde USB a tarjeta SD
14. Idiomas visualizados en pantalla: Inglés y otros idiomas seleccionables

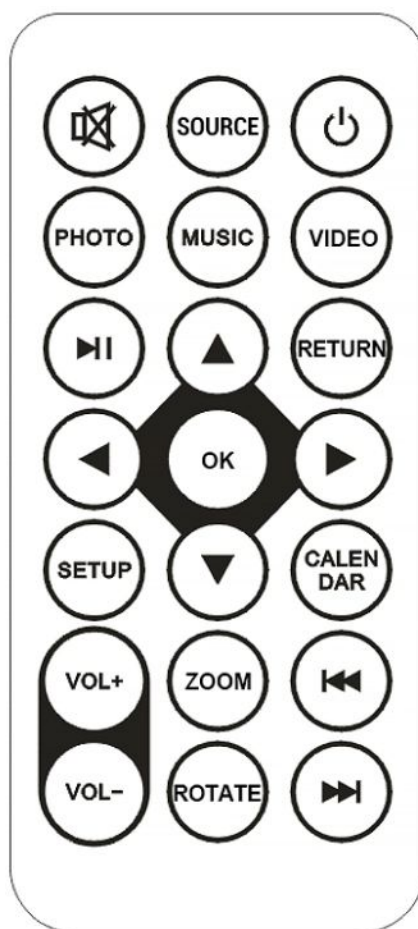Controles:

<i>ENCENDIDO</i>	Enciende o apaga.
<i>SILENCIO</i>	Silencio
<i>SOURCE</i>	Entrada de señal HDMI/AV/DMP
<i>PHOTO</i>	Directamente al modo de reproducción de fotografía
<i>MUSIC</i>	Directamente al modo de reproducción de música
<i>VIDEO</i>	Directamente al modo de reproducción de vídeo
▶	Reproducir/Pausa
<i>RETURN</i>	Volver a la pantalla anterior
▲ ▼ ◀ ▶	Teclas de cursor arriba/abajo/izquierda/derecha.
<i>OK</i>	Confirmación
<i>SETUP</i>	Menú de configuración
<i>CALENDAR</i>	Directamente a la función calendario
<i>VOL+ VOL-</i>	Ajuste de volumen
<i>ZOOM</i>	Agrandar la fotografía en el modo de reproducción de fotografía
<i>ROTATE</i>	Girar la fotografía en el modo de reproducción de fotografía
◀◀ ▶▶	Seleccionar el archivo anterior o el siguiente


Menú principal:

Compatible con SD/SDHC/MMC y USB 2.0. Presione ◀▶ para acceder a los menús de configuración de fotografía, música, vídeo y calendario. Presione el botón **OK** para confirmar la selección.

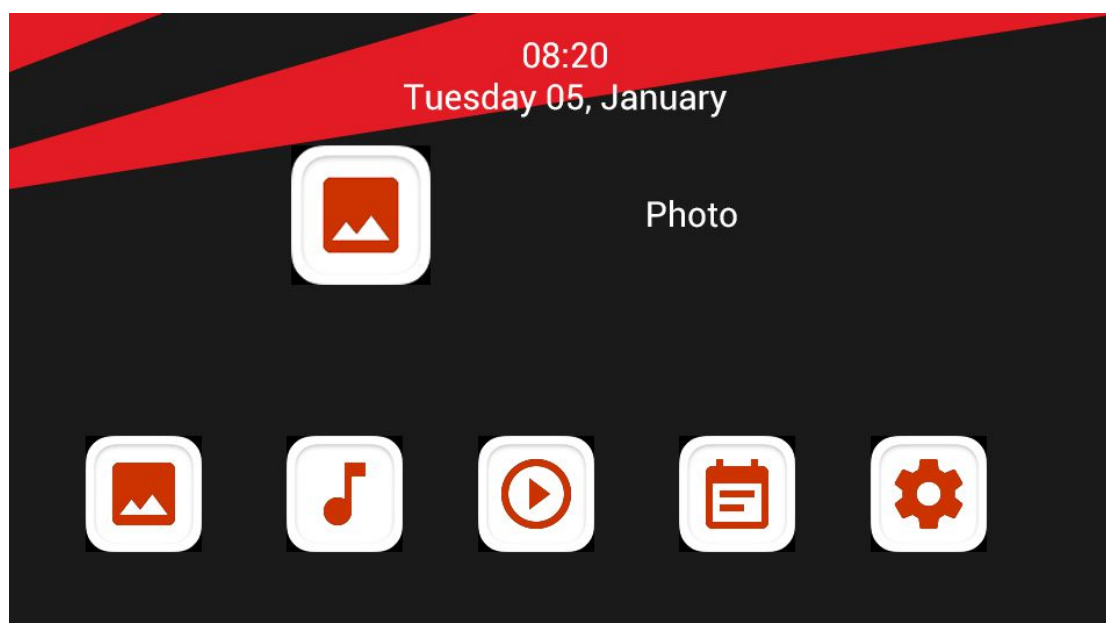

Nota: Asegúrese de que en el dispositivo USB hay archivos de imagen, música o vídeo compatibles en la tarjeta de memoria.

Modo de Imagen:

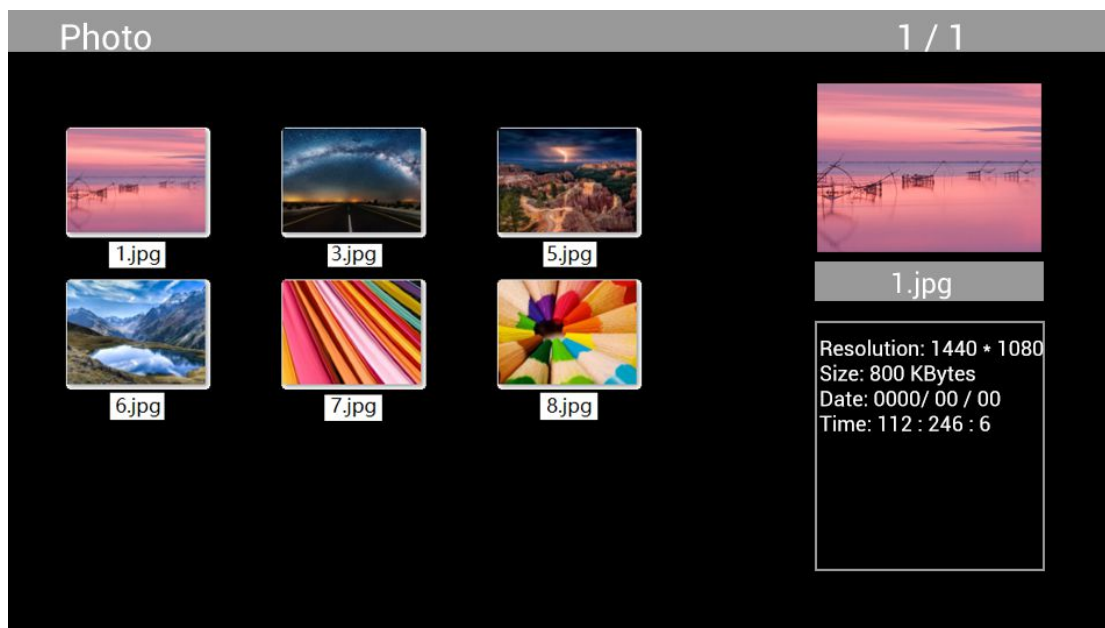


En el menú principal marque **Photo**, presione **OK** para seleccionar el dispositivo USB o la tarjeta de memoria a reproducir y presione **RETURN** para acceder al modo miniatura. Presione **▲▼◀▶** para seleccionar la fotografía a reproducir y **OK** para confirmar.




Durante la reproducción de fotografías, presione **OK** para mostrar los controles en la pantalla y seleccionar la función deseada con **◀▶**: **Play**, **Previous**, **Next**, **Stop**, **Playlist**, **Zoom in**, **Zoom out**, **Move**, a continuación presione **OK** para confirmar.

Modo Música

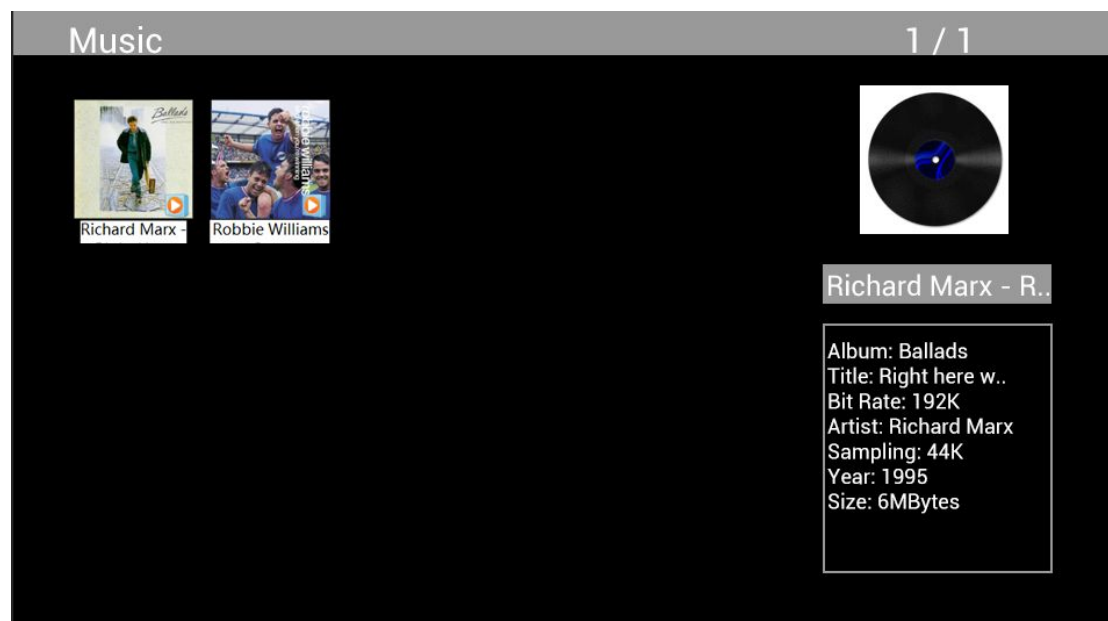


Marque **Music** en el menú principal, presione **OK** para seleccionar el dispositivo USB 2.0 o la tarjeta de memoria a reproducir y presione **RETURN** para acceder al modo miniatura. Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar música a reproducir y luego pulse **OK** para confirmar.

Reproducción de música:

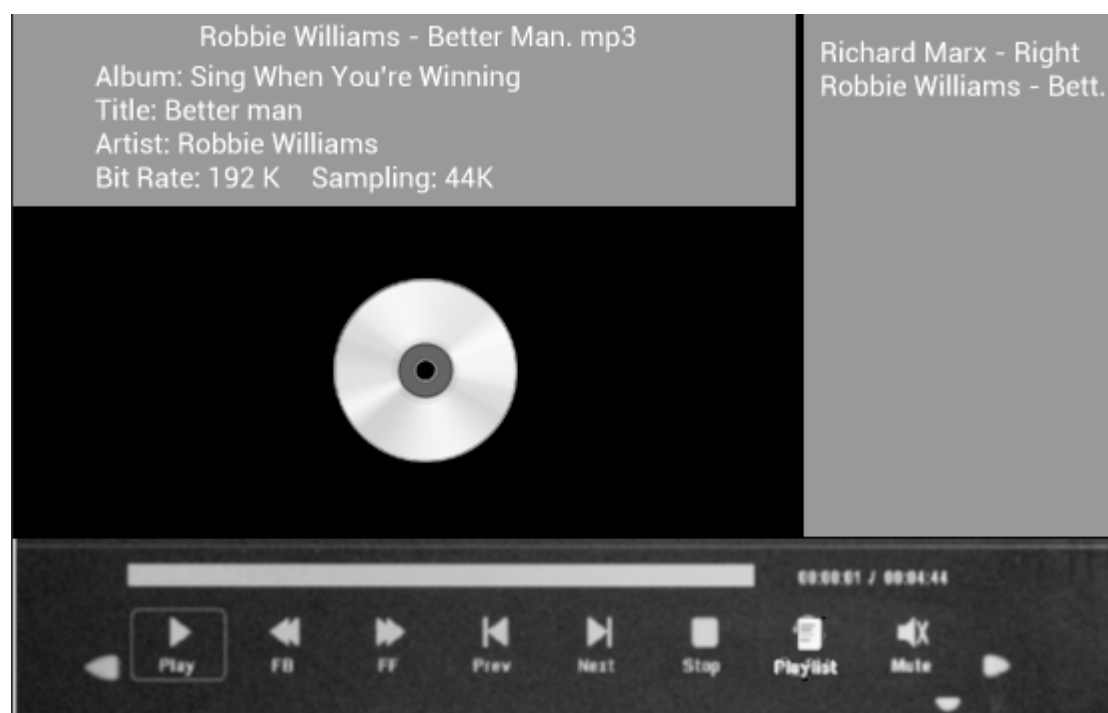

Durante la reproducción de música, presione **OK** para mostrar los controles en la pantalla y seleccionar la función deseada con **◀▶**: **Play**, **Fast Rewind**, **Fast Forward**, **Previous**, **Next**, **Stop**, **Mute**, **Playlist**, a continuación presione **OK** para confirmar.

Modo Vídeo

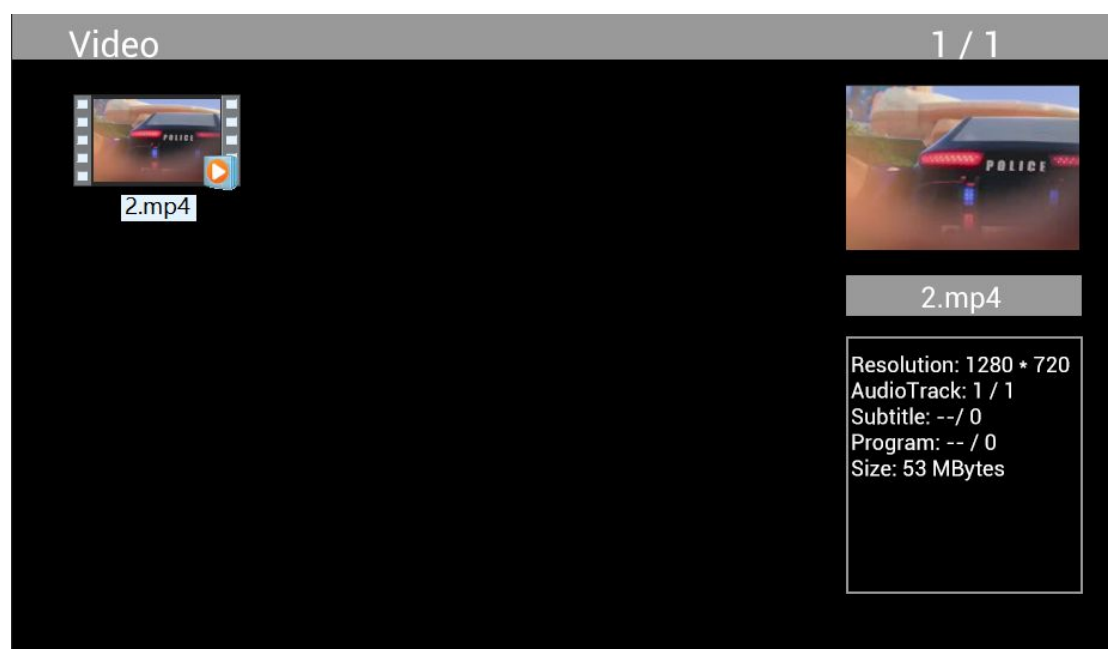


En el menú principal marque **Video**, presione **OK** para seleccionar el dispositivo USB 2.0 o la tarjeta de memoria a reproducir y presione **RETURN** para acceder al modo miniatura. Presione **▲▼◀▶** para seleccionar la película a reproducir y a continuación **OK** para confirmar.

Reproducción de vídeo:



Durante la reproducción de vídeo, presione **OK** para mostrar los controles en la pantalla y seleccionar la función deseada con **◀▶**: **Play**, **Fast Rewind**, **Fast Forward**, **Previous**, **Next**, **Stop**, **Playlist**, **Aspect**, a continuación presione **OK** para confirmar.

Función de copia para archivos de imagen, música y vídeo:

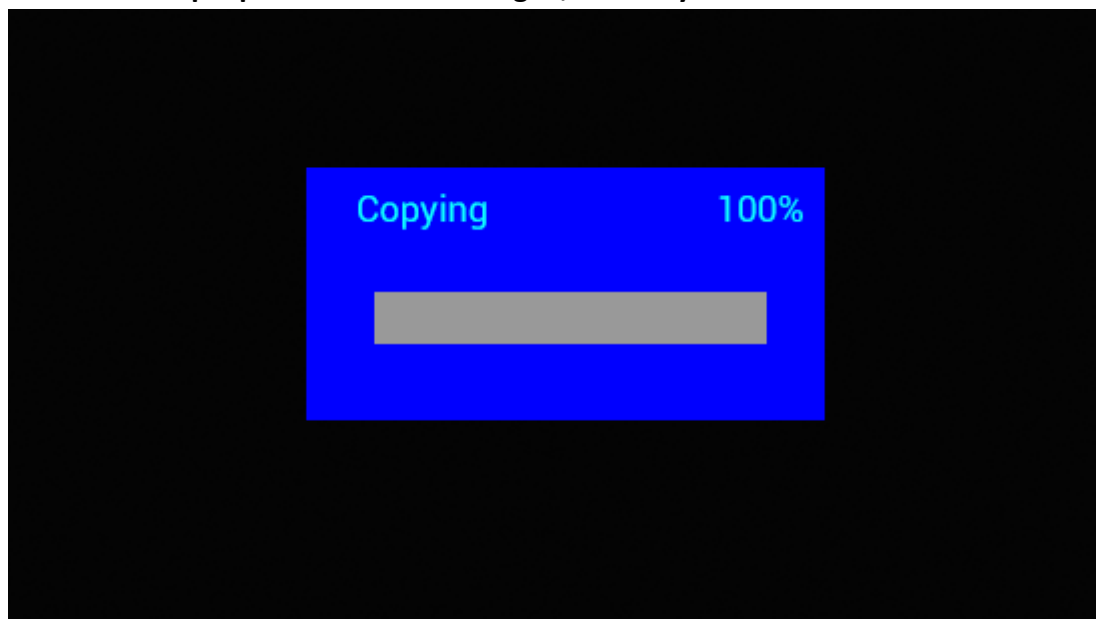

Admite la copia de todos los archivos de un dispositivo USB a una tarjeta SD. Marque **Setting** y presione **OK** para el menú de configuración, presione ◀▶ para seleccionar la opción **Setting**, presione ▲▼ para seleccionar y seleccione **Auto Copy** en la lista y marque **On**. Se visualiza el avance.

Después de copiar correctamente todos los archivos, comenzará automáticamente la presentación de diapositivas.


Nota: Asegúrese de que los archivos de fotografía/música/vídeos están guardados en el directorio raíz del dispositivo USB, no en una carpeta del mismo. De otro modo no se realizará la copia.

Calendario:




Presione el menú **Calendario** en el menú principal. Navegue por el calendario con ▲▼◀▶.

Función HDMI-IN:

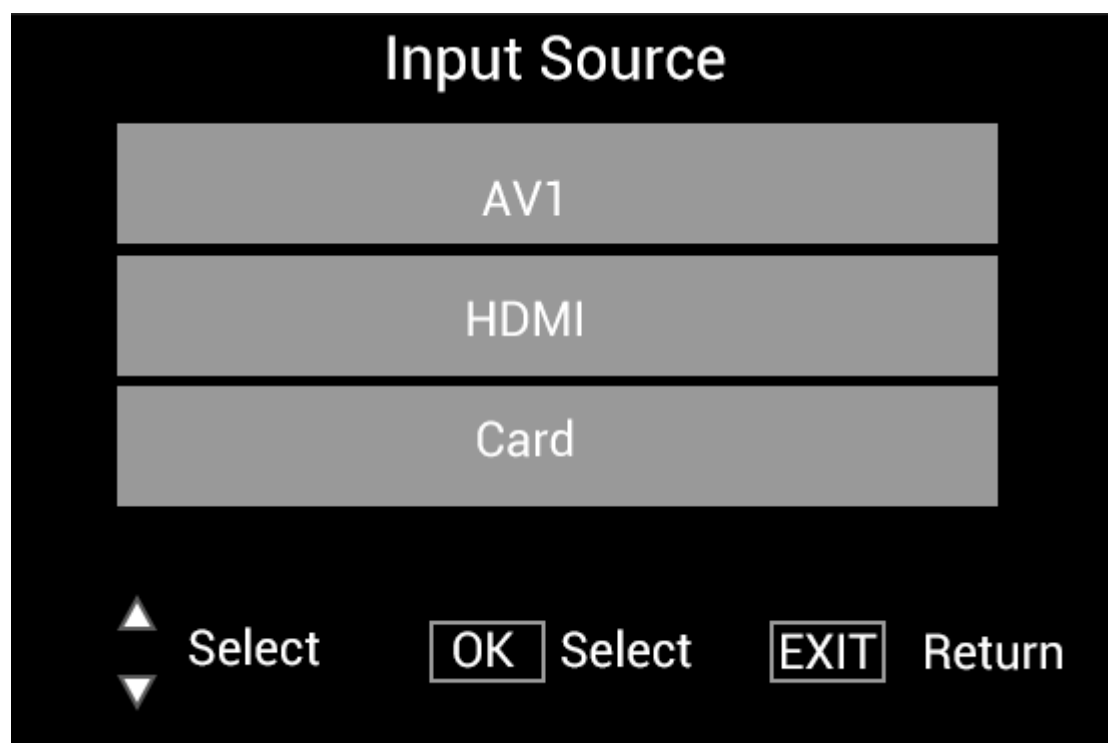

Conecte el dispositivo HDMI en la interfaz HDMI-IN del marco de imagen digital. Presione **SOURCE**, presione ▲▼ para marcar la opción **HDMI** y presione **OK** para seleccionar **HDMI** como fuente de entrada.

Menú de configuración

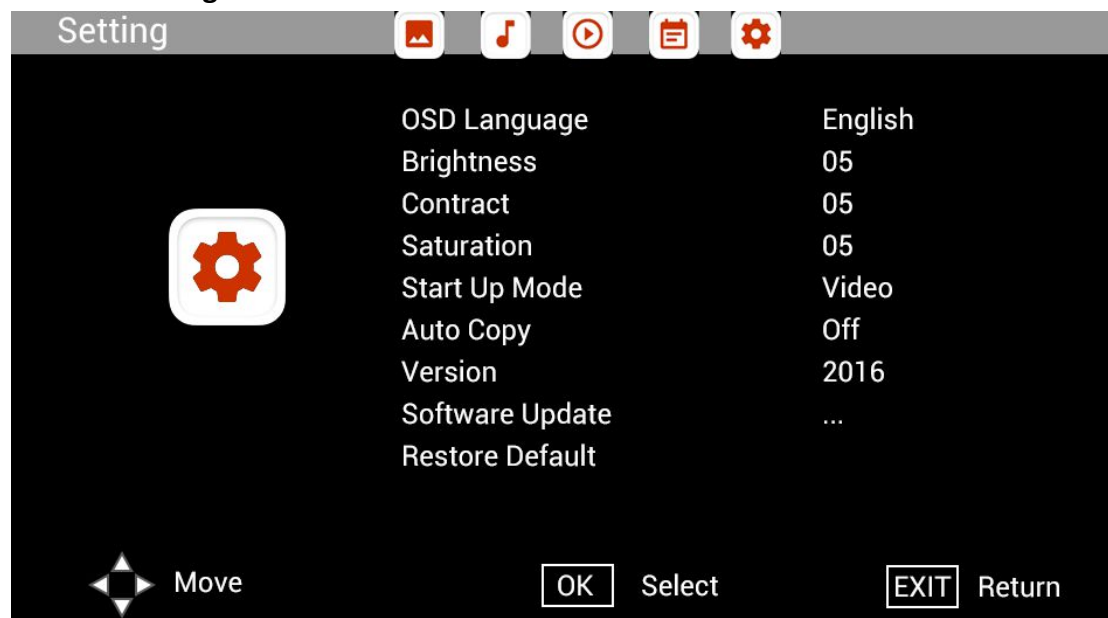

Seleccione **Setting** en el menú principal, presione ◀▶ para seleccionar la lista de configuración del submenú: **Photo**, **Music**, **Video**, **Calendar**, **Setting**, presione ▲▼ para marcar la opción de configuración y presione ◀▶ para ajustar el valor.

Soporte técnico

Nos esforzamos por ofrecer el mejor servicio al cliente. Si necesita ayuda con su producto Braun, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Braun antes de devolver el aparato. Puede comunicarse con nosotros de una de las siguientes maneras:

Correo electrónico: post@braun-phototechnik.de

Sitio web: www.Braun-Phototechnik.de

+ 49 (0) 7457/9465-60

Declaración CE-Provisiones

Este dispositivo ha sido probado y cumple con las limitaciones de un dispositivo digital según las normas CE. Estos valores límite están destinados a proporcionar una protección adecuada contra perturbaciones perjudiciales en las instalaciones domésticas.

La declaración de conformidad es visible en nuestra página de inicio.

Braun Photo Technik GmbH

72184 Eutingen/Alemania

Tel: + 49 (0) 7457/-9465-60




BRAUN 10” DigiFrame 1094 Manuel de l'utilisateur

BRAUN PHOTO TECHNIK GMBH, Merkurstr. 8, 72184 Eutingen, Allemagne

Caractéristiques :

1. Formats d'image pris en charge : JPEG, BMP, PNG
2. Formats audio pris en charge : MP3
3. Formats vidéo pris en charge : MPEG1, MPEG2, MPEG3, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, DivX
4. Cartes mémoires prises en charge : SD/SDHC/MMC
5. Haut-parleur stéréo intégré et prise casque
6. Connexion USB : USB 2.0
7. Interface HDMI : fonction HDMI-IN prise en charge
8. diaporama accompagné de musique
9. Défilement des sous-titres pris en charge lors de la lecture de photos, de musique et de films
10. Mode veille pris en charge
11. Horloge intégrée, mise en marche/arrêt automatiques
12. Réglage de la luminosité, du contraste et de la saturation
13. Copie de fichiers d'un périphérique USB vers une carte SD prise en charge
14. Langues OSD : anglais et d'autres langues au choix


Commandes :

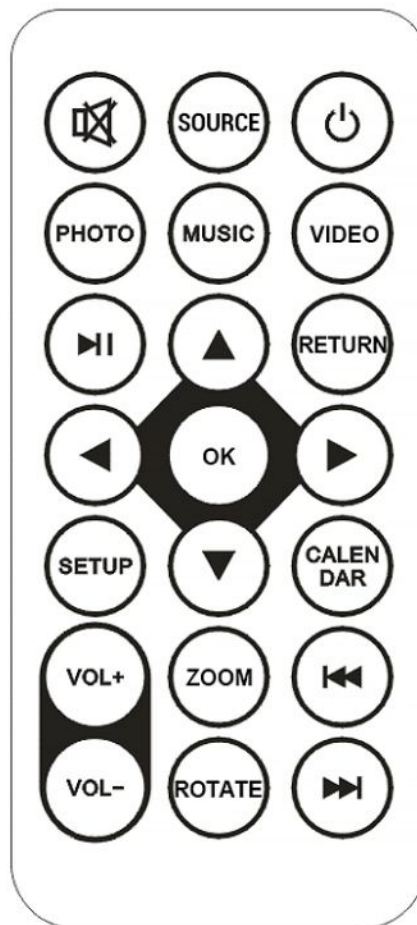

<i>ALIMENTATION</i>	Mise en marche/arrêt.
<i>MUET</i>	Muet
<i>SOURCE</i>	Entrée de signal HDMI/AV/DMP
<i>PHOTO</i>	Ouvre directement le mode lecture de photos
<i>MUSIC</i>	Ouvre directement le mode lecture de musique
<i>VIDEO</i>	Ouvre directement le mode lecture de vidéo
▶	Lecture ou pause
<i>RETURN</i>	Retour à l'écran précédent
▲▼◀▶	touches fléchées haut/bas/gauche/droite.
<i>OK</i>	Confirmation
<i>SETUP</i>	Menu de configuration
<i>CALENDAR</i>	Ouvre directement la fonction calendrier
<i>VOL+ VOL-</i>	Réglage du volume
<i>ZOOM</i>	Agrandit la photo en mode lecture de photos
<i>ROTATE</i>	Fait pivoter la photo en mode lecture de photos
◀▶	Sélectionne le fichier précédent ou suivant


Menu principal :

Prend en charge les cartes SD/SDHC/MMC et les périphériques USB 2.0. Appuyez sur ◀▶ pour accéder aux menus photos, musique, vidéo, calendrier et configuration. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer la sélection.

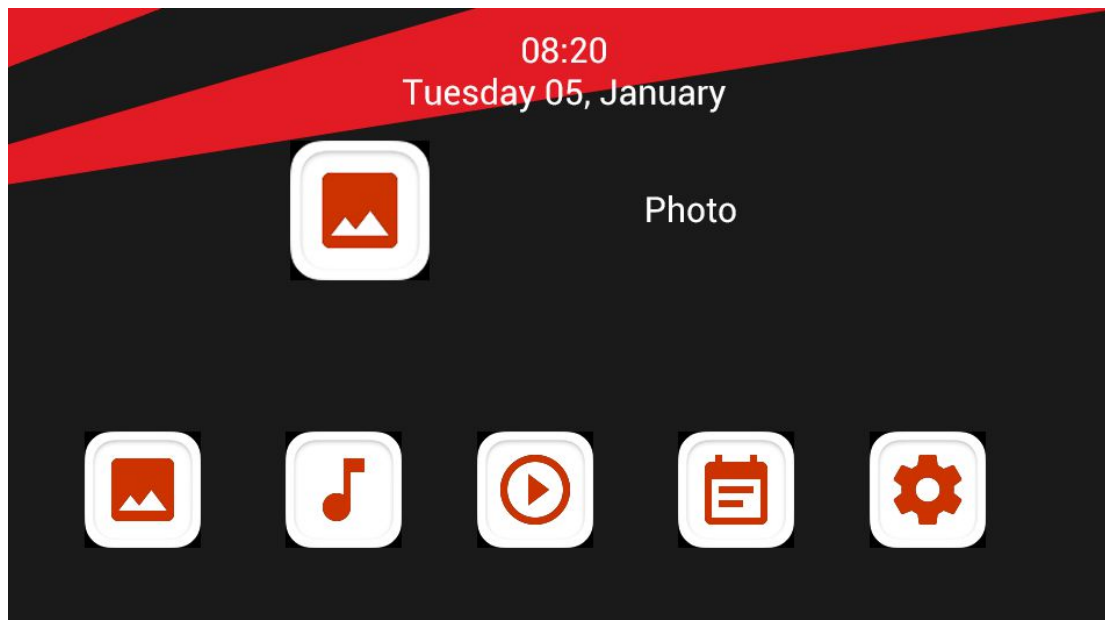

Remarque : Assurez-vous que des fichiers image, audio ou vidéo pris en charge se trouvent sur la carte mémoire ou le périphérique USB.

Mode image :

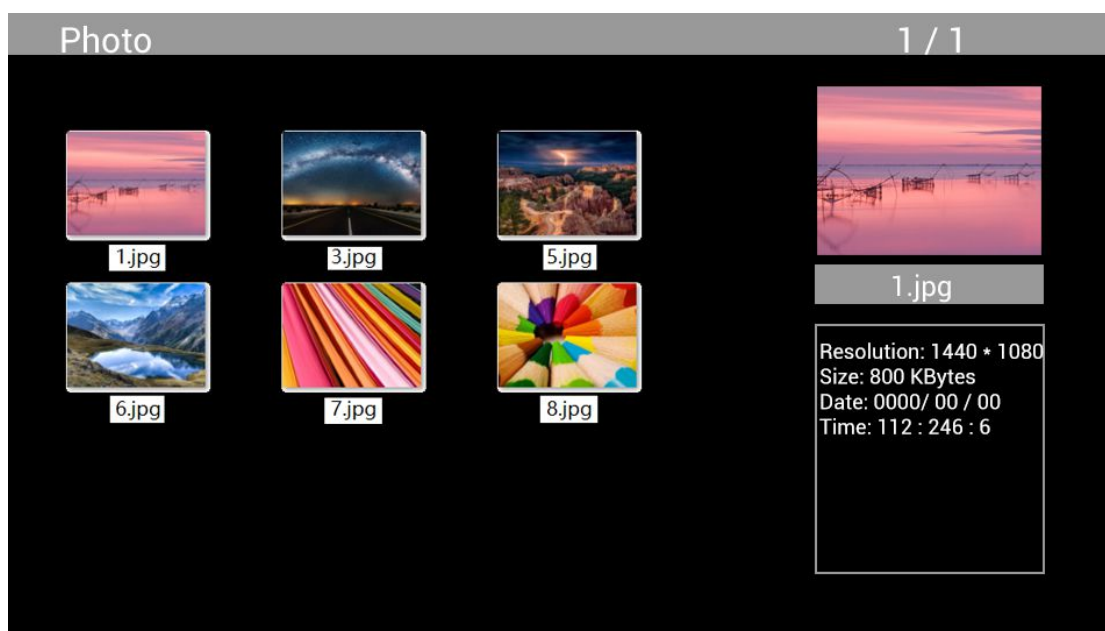


Sélectionnez **Photo** dans le menu principal, appuyez sur **OK** pour sélectionner le périphérique USB ou la carte mémoire à lire, puis appuyez sur **RETURN** pour accéder au mode miniature. Appuyez sur **▲▼◀▶** pour sélectionner la photo à lire, puis sur **OK** pour confirmer.



Pendant la lecture de photos, appuyez sur **OK** pour afficher les commandes à l'écran et sélectionnez la fonction désirée avec la touche **◀▶** : **Play**, **Previous**, **Next**, **Stop**, **Playlist**, **Zoom in**, **Zoom out**, **Move**, puis pressez sur **OK** pour confirmer.

Mode musique

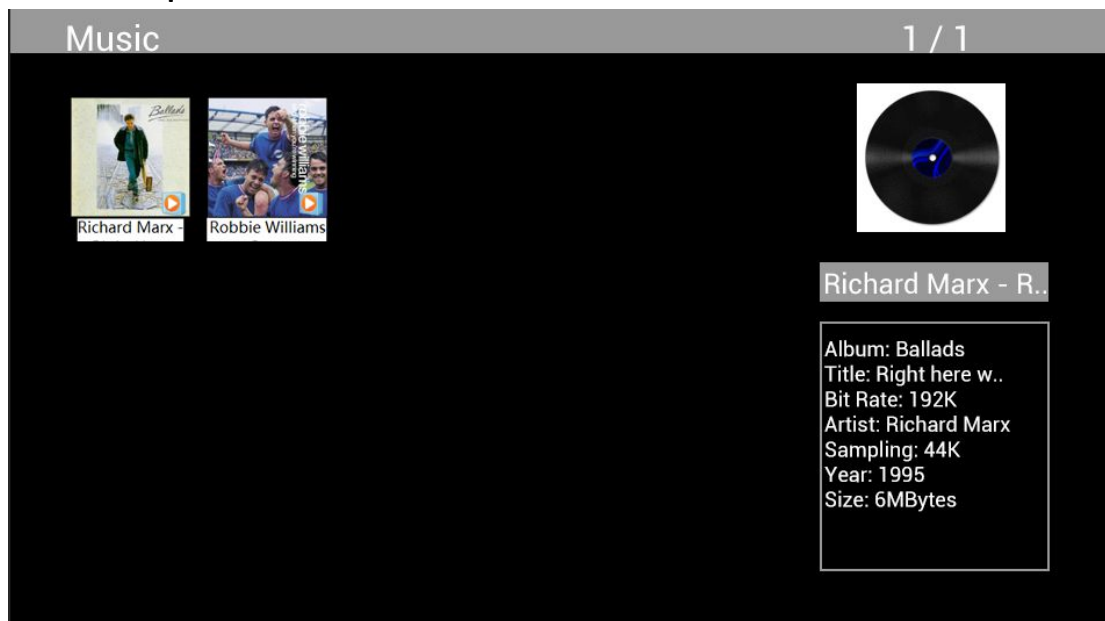


Sélectionnez **Music** dans le menu principal, appuyez sur **OK** pour sélectionner le périphérique USB 2.0 ou la carte mémoire à lire, puis appuyez sur **RETURN** pour accéder au mode miniature. Appuyez sur **▲▼◀▶** pour sélectionner la musique à lire, puis sur **OK** pour confirmer.

Lecture de musique :



Pendant la lecture musicale, appuyez sur **OK** pour afficher les commandes à l'écran et sélectionnez la fonction désirée avec la touche **◀▶** : **Play**, **Fast Rewind**, **Fast Forward**, **Previous**, **Next**, **Stop**, **Mute**, **Playlist**, puis pressez sur **OK** pour confirmer.

Mode vidéo

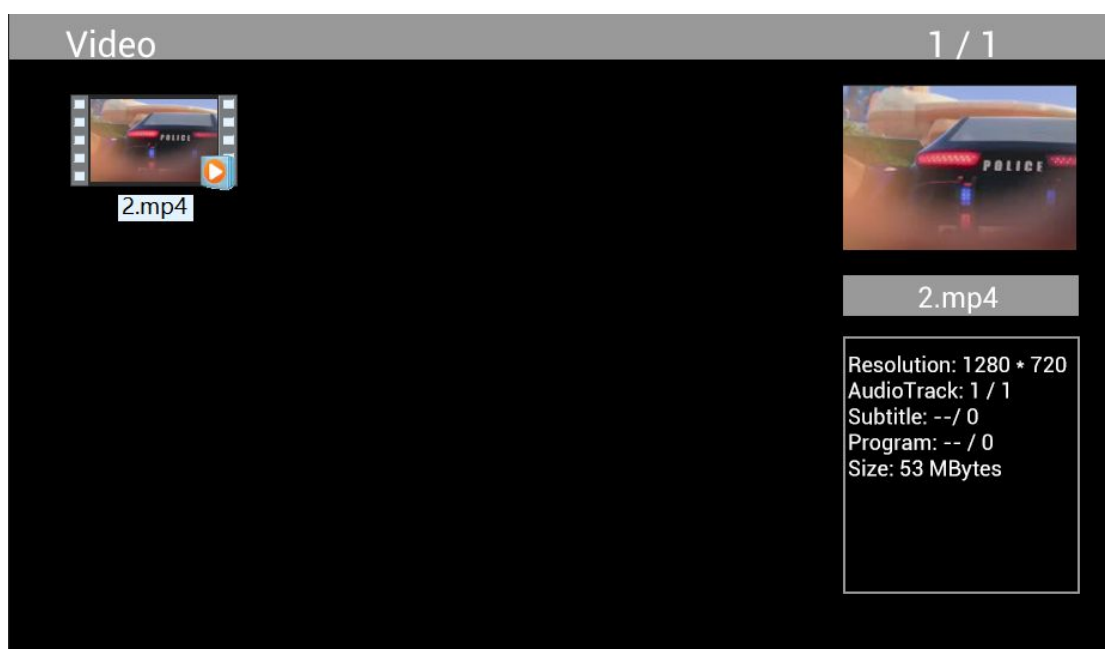


Sélectionnez **Video** dans le menu principal, appuyez sur **OK** pour sélectionner le périphérique USB 2.0 ou la carte mémoire à lire, puis appuyez sur **RETURN** de nouveau pour accéder au mode miniature. Appuyez sur **▲▼◀▶** pour sélectionner le film à lire, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Lecture 'de vidéo :



Au cours de la lecture de vidéo, appuyez sur **OK** pour afficher les commandes à l'écran, sélectionnez la fonction souhaitée avec **◀▶** : **Play, Fast Rewind, Fast Forward, Previous, Next, Stop, Playlist, Aspect**, puis pressez sur **OK** pour confirmer.

Fonction de copie pour les fichiers image, audio et vidéo :

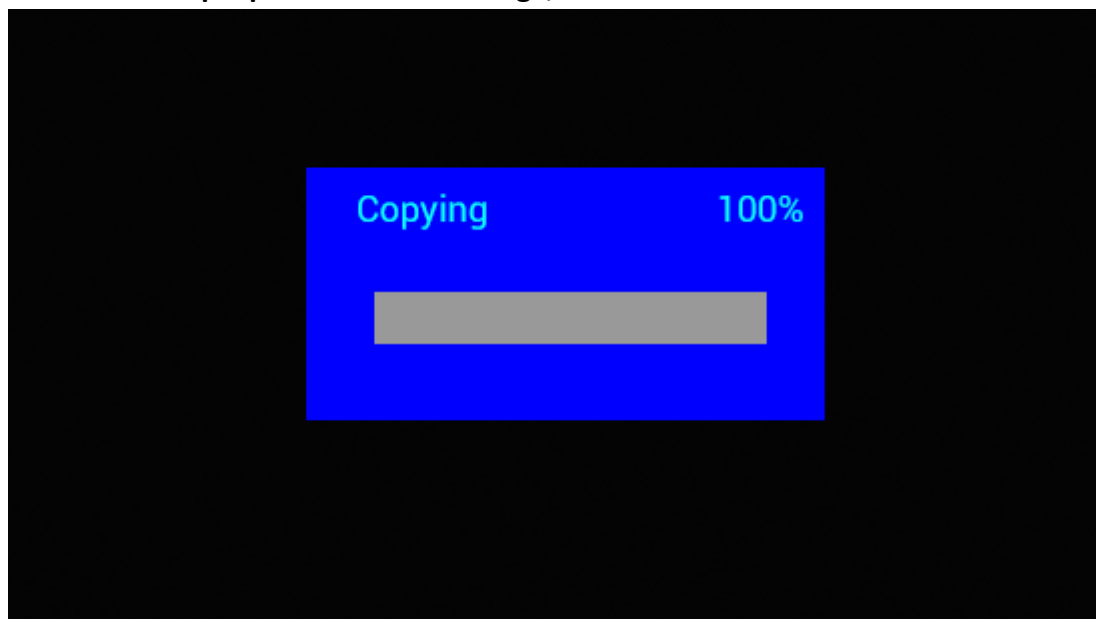

Il est possible de copier tous les fichiers d'un périphérique USB vers une carte SD. Sélectionnez **Setting** et appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu de configuration, appuyez sur ◀▶ pour sélectionner l'option **Setting**, appuyez sur ▲▼ pour sélectionner l'option **Auto Copy** dans la liste, puis réglez la valeur sur **On**. L'avancement de l'opération sera affiché.

Une fois la copie de tous les fichiers effectuée, le diaporama démarrera automatiquement.


Remarque : Assurez-vous que les fichiers photo/musique/vidéo sont enregistrés à la racine du périphérique USB, et non dans un dossier. Autrement, la copie échouera.

Calendrier :




Sélectionnez le menu **Calendar** à partir du menu principal. Parcourez le calendrier à l'aide des touches ▲▼◀▶.

Fonction HDMI-IN :

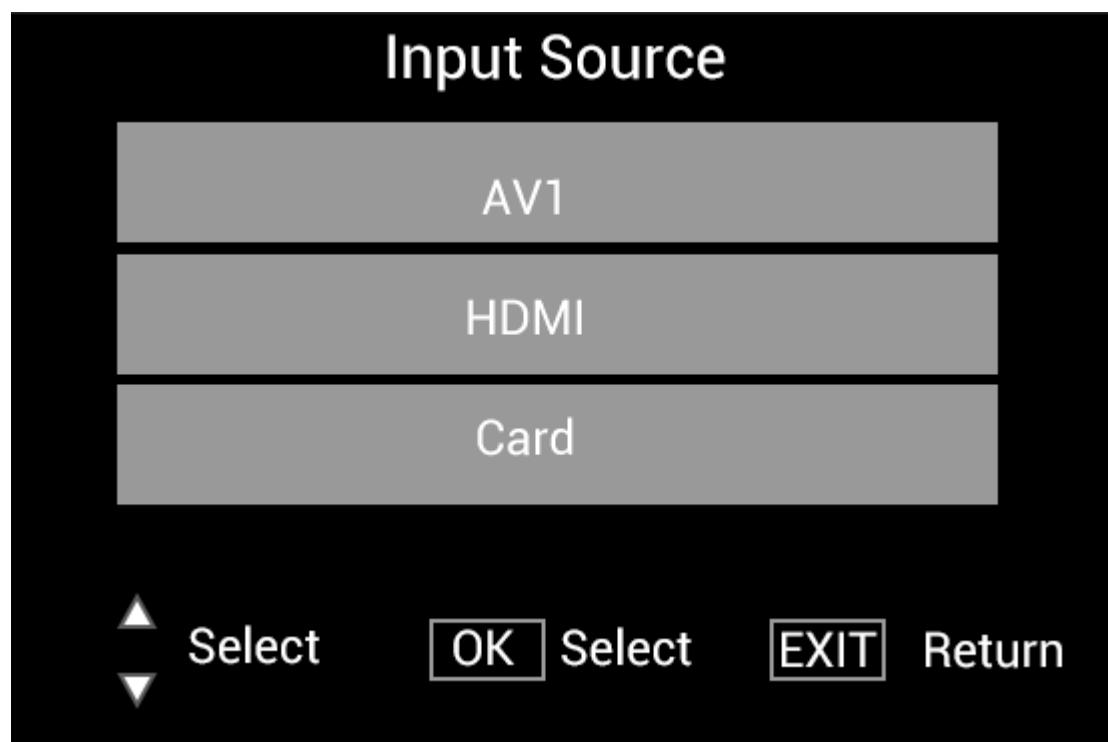

Raccordez le périphérique HDMI à l'interface HDMI-IN du cadre photo numérique. Appuyez sur **SOURCE**, appuyez sur ▲▼ pour sélectionner l'option **HDMI**, puis appuyez sur **OK** pour sélectionner **HDMI** comme source d'entrée.

Menu de configuration

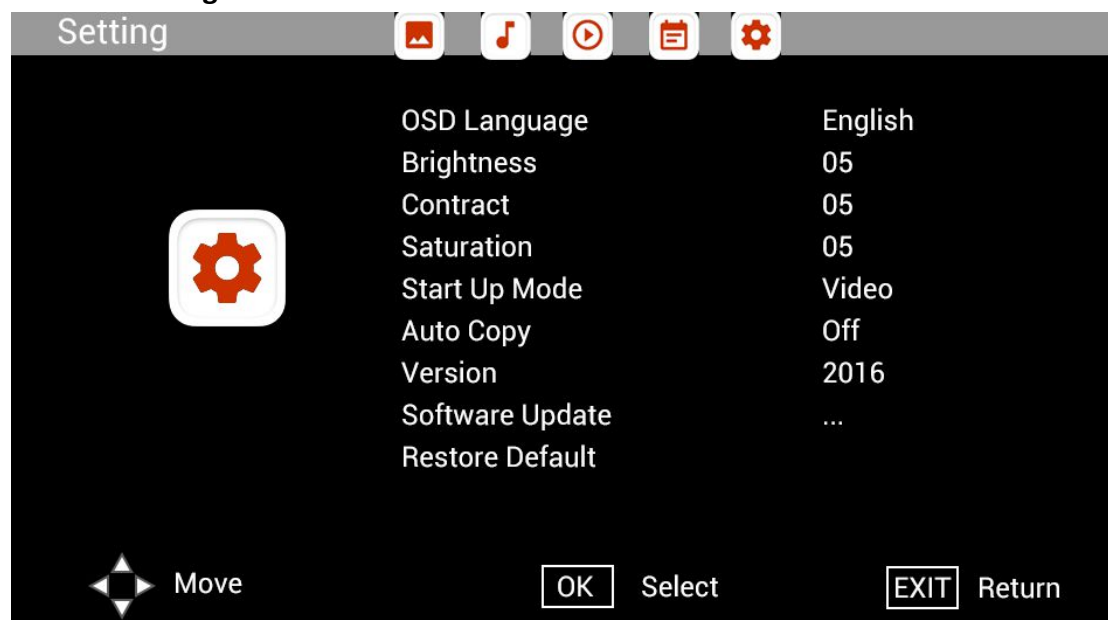

Sélectionnez **Setting** dans le menu principal et appuyez sur ◀ pour sélectionner la liste de configuration du sous-menu : **Photo, Music, Video, Calendar, Setting**. Pressez sur ▲▼ pour mettre en surbrillance l'option de réglage, puis sur ◀ pour définir la valeur.

Assistance technique

Nous nous engageons à offrir le meilleur service d'assistance à nos clients. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit BRAUN, veuillez contacter le service d'assistance technique BRAUN avant de renvoyer cet appareil. Contactez-nous de l'une des façons suivantes:

E-Mail: post@braun-phototechnik.de

Web: www.braun-phototechnik.de

+49 (0) 7457 / 9465-60

Explication CE regulations

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique selon les normes CE. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations domestiques. La déclaration de conformité est disponible sur notre page d'accueil.

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH

Merkurstraße 8

72184 Eutingen/ Allemagne

Tel.: +49 (0) 7457 / 9465-60




BRAUN 10” DigiFrame 1094

Manuale dell'utente

BRAUN PHOTO TECHNIK GMBH, Merkurstr. 8, 72184 Eutingen, Germania

Caratteristiche:


1. Formati immagine supportati: JPEG, BMP, PNG
2. Formati audio supportati: MP3
3. Formati video supportati: MPEG1, MPEG2, MPEG3, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, DivX
4. Schede di memoria supportate: SD/SDHC/MMC
5. Altoparlanti stereo integrati e jack cuffie
6. Connessione USB: USB 2.0
7. Interfaccia HDMI: supporto della funzione HDMI-IN
8. Presentazione con musica di sottofondo
9. Supporto di sottotitoli in scorrimento durante la riproduzione di fotografie, musica e film
10. Supporto della modalità standby
11. Orologio integrato, accensione/spegnimento automatico
12. Luminosità, contrasto e saturazione regolabili
13. Supporto della funzione di copia dei file da USB a scheda SD
14. Lingue OSD: inglese e altre lingue selezionabili

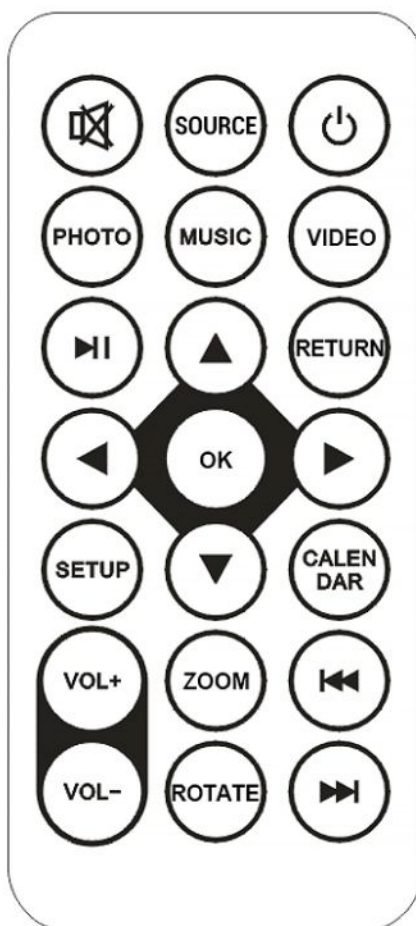Comandi:

<i>ALIMENTAZIONE</i>	Accensione/spegnimento.
<i>SILENZIAMENTO</i>	Silenziamento
<i>SOURCE</i>	Ingresso segnale HDMI/AV/DMP
<i>PHOTO</i>	Modalità riproduzione foto diretta
<i>MUSIC</i>	Modalità riproduzione musica diretta
<i>VIDEO</i>	Modalità riproduzione video diretta
▶	Riproduzione o pausa
<i>RETURN</i>	Ritorno alla schermata precedente
▲ ▼ ◀ ▶	Tasti cursore su/giù/sinistra/destra.
<i>OK</i>	Conferma
<i>SETUP</i>	Menu Impostazioni
<i>CALENDAR</i>	Funzione calendario diretta
<i>VOL+ VOL-</i>	Regolazione del volume
<i>ZOOM</i>	Per ingrandire le foto in modalità riproduzione foto
<i>ROTATE</i>	Rotazione delle foto in modalità riproduzione foto
◀◀ ▶▶	Selezione del file precedente o successivo


Menu principale:

Il dispositivo supporta schede SD/SDHC/MMC e connessioni USB 2.0. Premere i tasti cursore ◀▶ per accedere ai menu di foto, musica, video, calendario e impostazioni. Premere il pulsante **OK** per confermare la selezione.

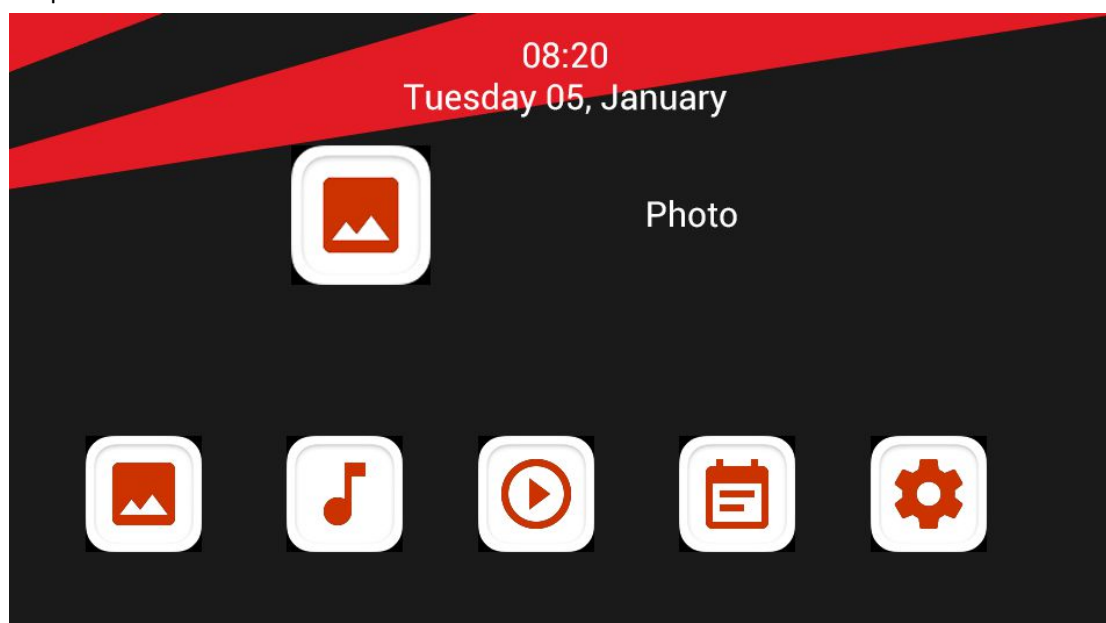

Nota: verificare che sulla scheda di memoria o sul dispositivo USB siano presenti foto, file musicali o video supportati.

Modalità Immagine:

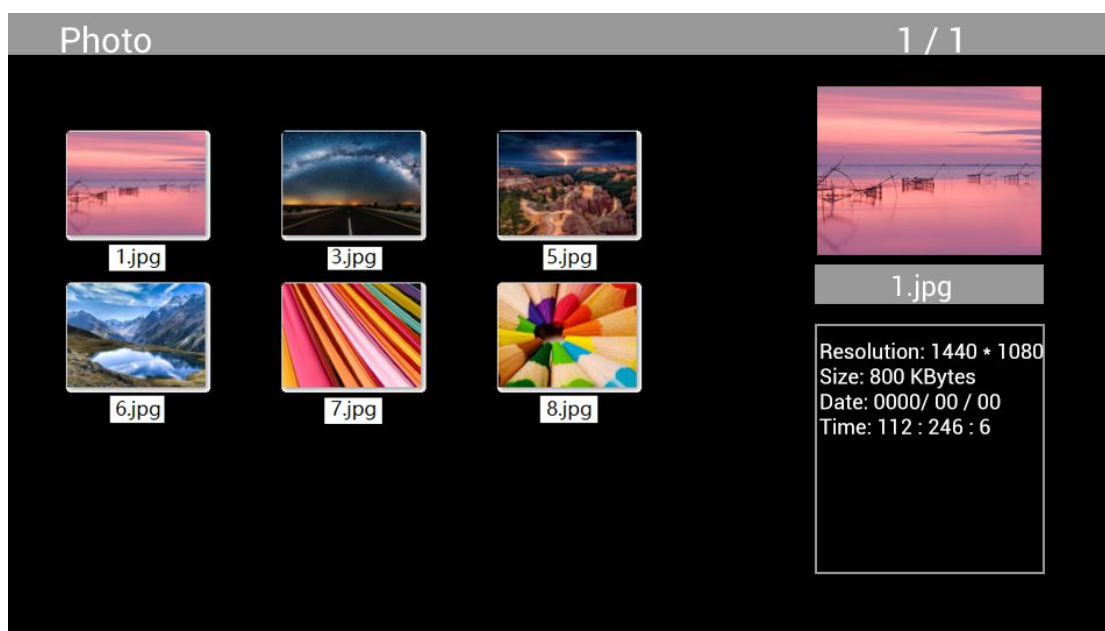


Selezionare **Photo** dal menu principale, premere **OK** per selezionare il dispositivo USB o la scheda di memoria da cui eseguire la riproduzione, quindi premere **RETURN** per accedere alla modalità di anteprima. Premere i tasti cursore **▲▼◀▶** per selezionare la foto da riprodurre, quindi premere **OK** per confermare.




Durante la riproduzione delle foto, premere **OK** per visualizzare i controlli su schermo e selezionare la funzione desiderata con **◀▶**: **Play, Previous, Next, Stop, Playlist, Zoom in, Zoom out, Move**, poi premere **OK** per confermare.

Modalità Musica

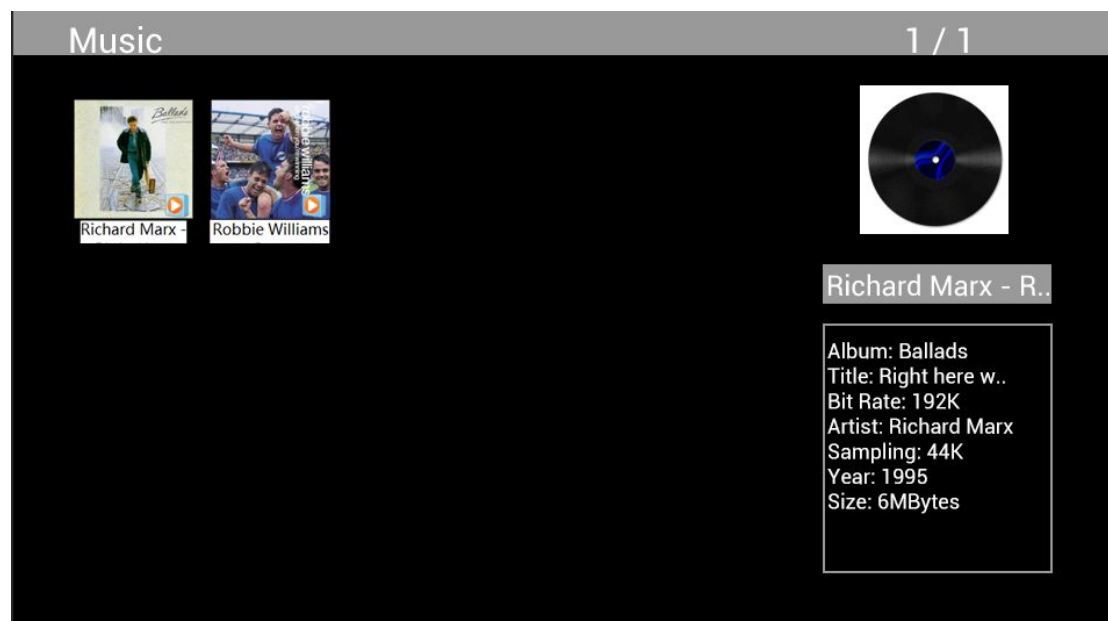


Selezionare **Music** dal menu principale, premere **OK** per selezionare il dispositivo USB 2.0 o la scheda di memoria da cui eseguire la riproduzione, quindi premere **RETURN** per accedere alla modalità di anteprima. Premere i tasti cursore **▲▼◀▶** per selezionare il file musicale da riprodurre, quindi premere **OK** per confermare.

Riproduzione dei file musicali:

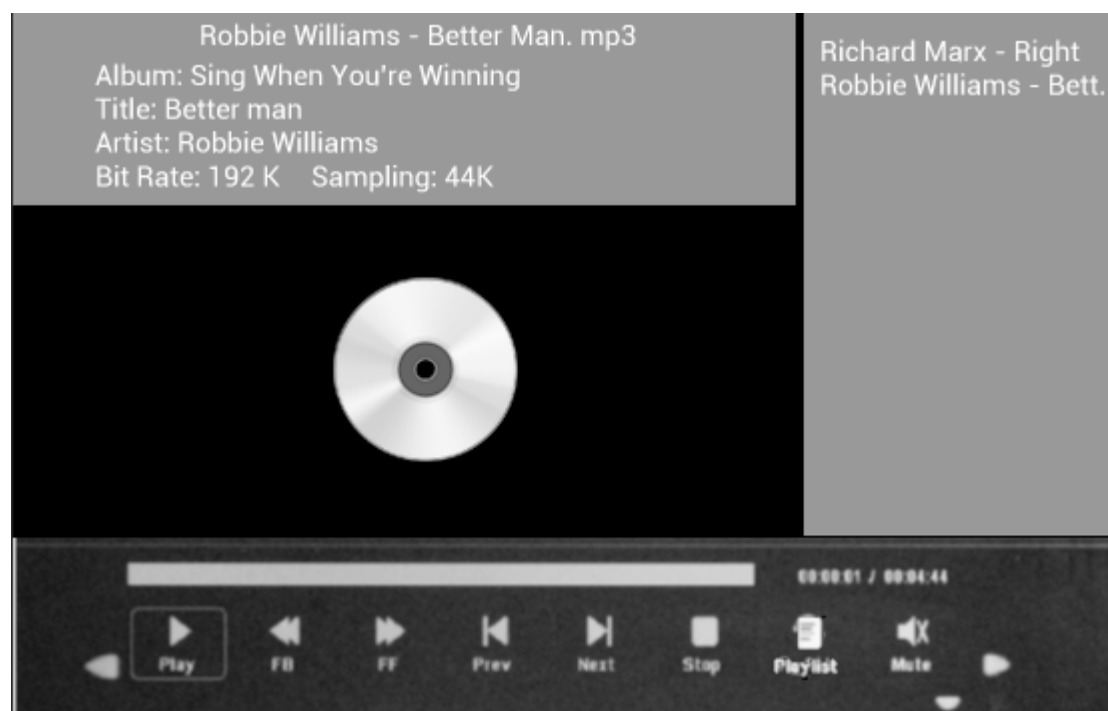

Durante la riproduzione della musica, premere **OK** per visualizzare i controlli su schermo e selezionare la funzione desiderata con **◀▶**: **Play**, **Fast Rewind**, **Fast Forward**, **Previous**, **Next**, **Stop**, **Mute**, **Playlist**, poi premere **OK** per confermare.

Modalità Video

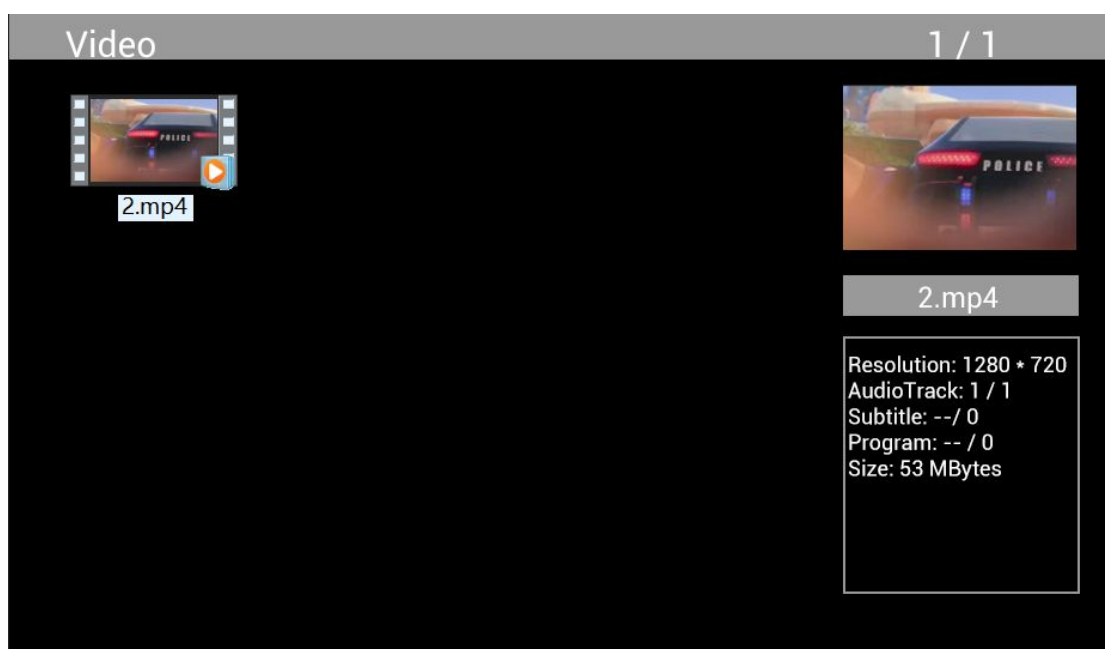


Selezionare **Video** dal menu principale, premere **OK** per selezionare il dispositivo USB 2.0 o la scheda di memoria da cui eseguire la riproduzione, quindi premere **RETURN** per accedere alla modalità di anteprima. Premere i tasti cursore **▲▼◀▶** per selezionare il filmato da riprodurre, quindi premere **OK** per confermare.

Riproduzione video:



Durante la riproduzione video, premere **OK** per visualizzare i comandi su schermo, quindi mediante i tasti cursore **◀▶** selezionare la funzione desiderata: **Play, Fast Rewind, Fast Forward, Previous, Next, Stop, Playlist, Aspect** infine premere **OK** per confermare.

Funzione di copia dei file immagine, musicali e video.

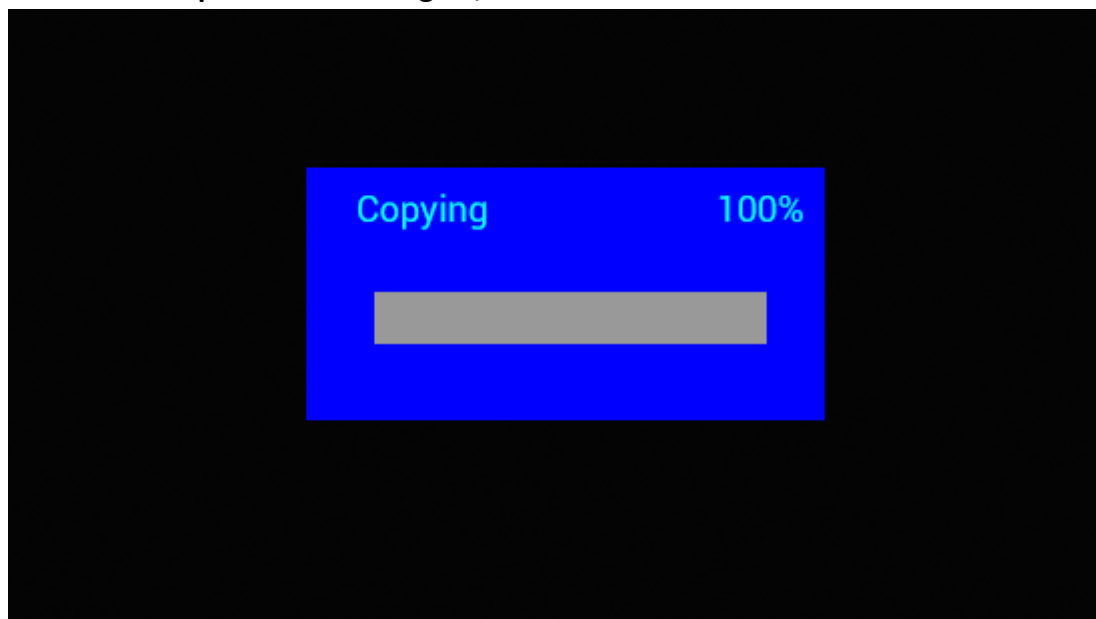

Il dispositivo supporta la funzione di copia di tutti i file da dispositivo USB a scheda SD. Selezionare **Setting**, quindi premere **OK** per accedere al menu Impostazioni, premere i tasti cursore ◀▶ per selezionare l'opzione **Setting**, quindi premere i tasti cursore ▲▼ per selezionare dall'elenco la funzione **Auto Copy** e impostarla, infine impostare il valore su **On**. Si visualizzerà la finestra di dialogo di stato.

Al termine della copia di tutti i file, la presentazione verrà avviata automaticamente.


Nota: assicurarsi che i file di foto/musicali/video siano salvati nella directory radice del dispositivo USB e non in una qualsiasi cartella del dispositivo. In caso contrario, la copia non verrà completata.

Calendario:




Selezionare il menu **Calendar** dal menu principale. Sfogliare il calendario mediante i tasti cursore ▲▼◀▶.

Funzione HDMI-IN:

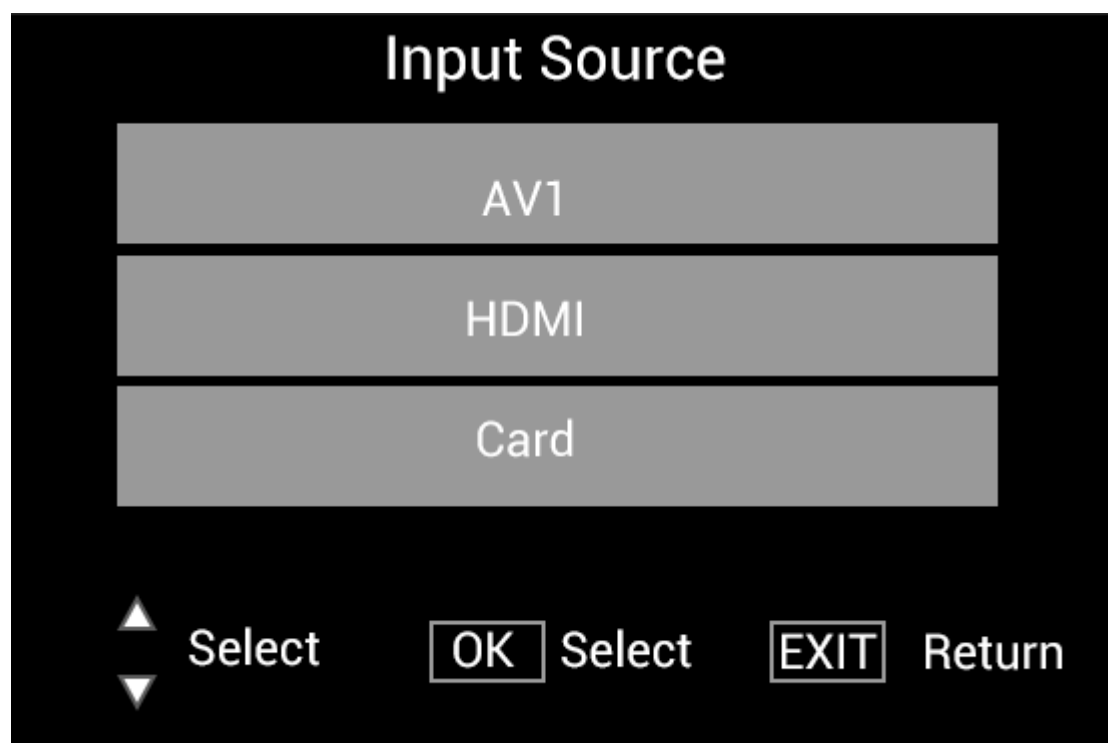

Collegare il dispositivo HDMI all'interfaccia HDMI-IN della cornice digitale. Premere **SOURCE**, quindi premere i tasti cursore ▲▼ per selezionare l'opzione **HDMI**, infine premere **OK** per selezionare **HDMI** come sorgente di ingresso.

Menu Impostazioni

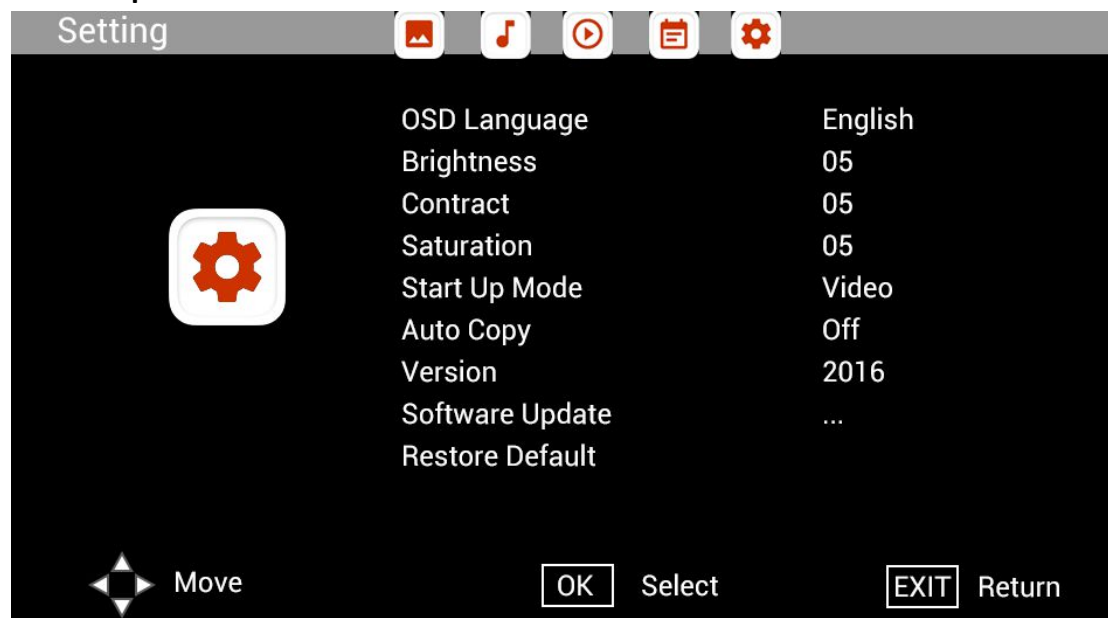

Selezionare **Setting** nel menu principale, poi premere ◀▶ per selezionare l'elenco del sottomenu Setup: **Photo**, **Music**, **Video**, **Calendar**, **Setting**, premere ▲▼ per selezionare l'opzione di configurazione e quindi premere ◀▶ per impostare il valore.

Centro di assistenza tecnica

Ci impegniamo a fornire il migliore servizio di assistenza ai clienti. Se avete bisogno di aiuto con il prodotto BRAUN acquistato, contattate il reparto per l'assistenza tecnica BRAUN prima di restituire il dispositivo. Contattateci in uno dei seguenti metodi:

E-Mail: post@braun-phototechnik.de

Web: www.braun-phototechnik.de

+49 (0) 7457 / 9465-60

Informativa delle normative CE

Questo dispositivo è stato testato e trovato conforme ai limiti per un dispositivo digitale secondo le normative CE. Questi limiti hanno lo scopo di fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose nelle installazioni domestiche. La dichiarazione di conformità è disponibile sulla nostra homepage.

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH

Merkurstraße 8

72184 Eutingen/Germania

Tel.: +49 (0) 7457 / 9465-60




BRAUN 10” DigiFrame 1094 Gebruikshandleiding

BRAUN PHOTO TECHNIK GMBH, Merkurstr. 8, 72184 Eutingen, Duitsland

Eigenschappen:


1. Ondersteunde fotoformaten: JPEG, BMP, PNG
2. Ondersteund audioformaat: MP3
3. Ondersteunde videoformaten: MPEG1, MPEG2, MPEG3, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, DivX
4. Ondersteunde geheugenkaarten: SD/SDHC/MMC
5. Ingebouwde stereo luidspreker en oortelefoonuitgang
6. USB-poort: USB 2.0
7. HDMI-interface: Ondersteunt HDMI-IN functie
8. Diashow met achtergrondmuziek
9. Ondersteunt scrollende ondertiteling tijdens weergave van foto's, muziek en films
10. Ondersteunt modus stand-by
11. Ingebouwde klok, automatisch aan/uit
12. Afstelbare helderheid, contrast, verzadiging
13. Ondersteunt bestanden kopiëren van USB naar SD-kaart
14. OSD-talen: Engels en andere selecteerbare talen

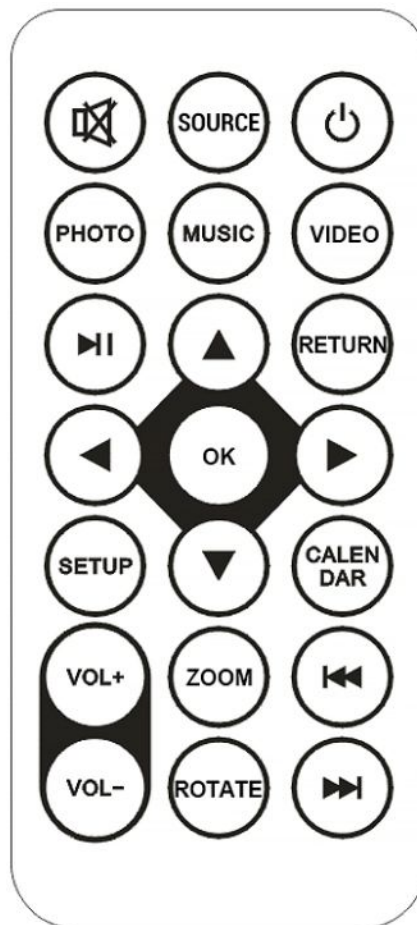Bedieningen:

<i>AAN/UIT</i>	In-/uitschakelen.
<i>DEMP</i>	Demp
<i>SOURCE</i>	Signaalingang HDMI/AV/DMP
<i>PHOTO</i>	Modus fotoweergave direct openen
<i>MUSIC</i>	Modus muziekweergave direct openen
<i>VIDEO</i>	Modus videoweergave direct openen
▶	Afspelen of pauzeren
<i>RETURN</i>	Terug naar het vorige scherm
▲▼◀▶	Navigatietoetsen voor cursor omhoog/omlaag/naar links/naar rechts.
<i>OK</i>	Bevestiging
<i>SETUP</i>	Instellingsmenu
<i>CALENDAR</i>	Kalenderfunctie direct openen
<i>VOL+ VOL-</i>	Volumeregeling
<i>ZOOM</i>	Een foto vergroten in de modus fotoweergave.
<i>ROTATE</i>	Een foto draaien in de modus fotoweergave
◀◀ ▶▶	Het vorige of volgende bestand selecteren


Hoofdmenu:

Ondersteunt SD/SDHC/MMC en USB 2.0. Druk op ◀▶ om de menu's foto, muziek, video, kalender en instellingen te openen. Druk op de toets **OK** om selecties te bevestigen.

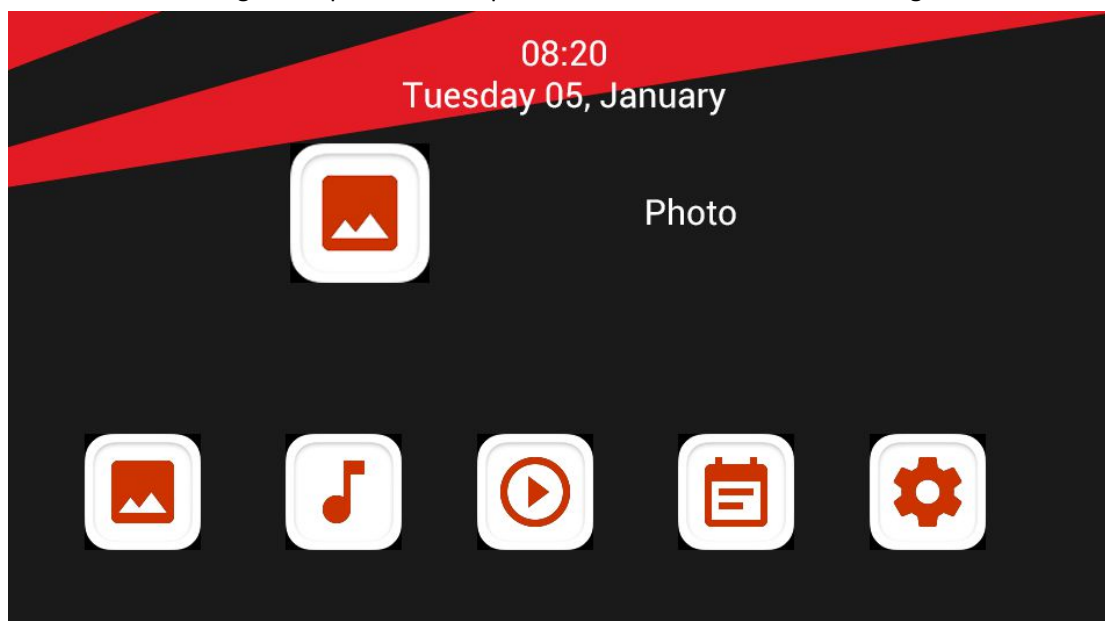

Opmerking: Zorg ervoor dat de geheugenkaart of het USB-apparaat foto-, muziek- of videobestanden bevat.

Beeldmodus:

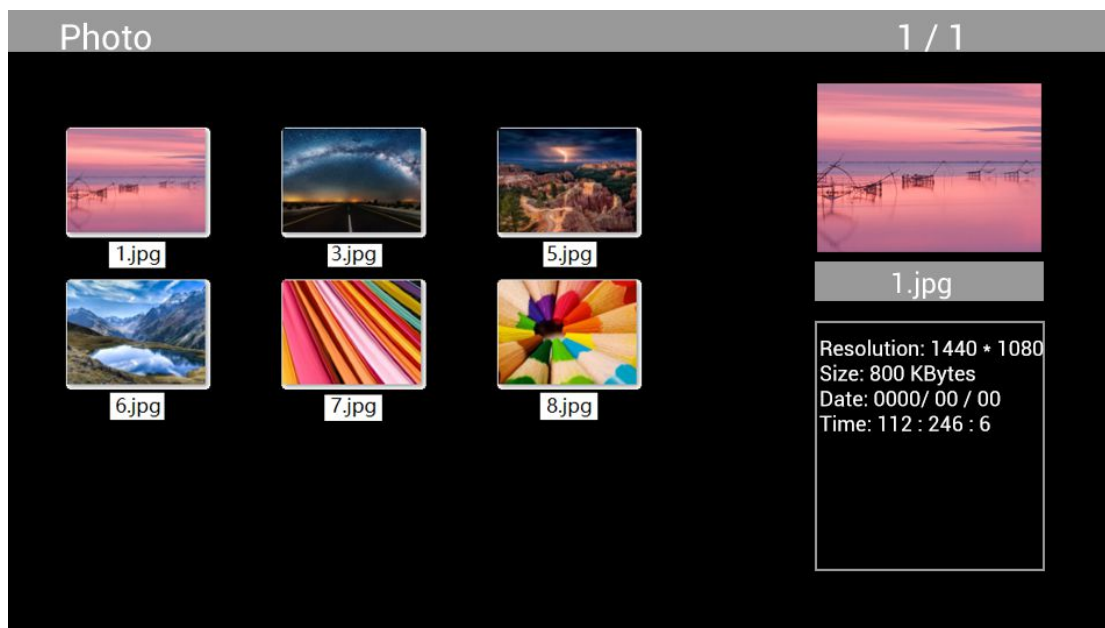


Markeer **Photo** in het hoofdmenu, druk op **OK** om de weer te geven USB of geheugenkaart te selecteren en druk op **RETURN** om terug te keren naar de duimnagelmodus. Druk op ▲▼◀▶ om de weer te geven foto te selecteren en druk op **OK** om te bevestigen.



Druk tijdens de fotoweergave op **OK** om de schermbedieningen weer te geven en selecteer de gewenste functie met ◀▶: **Play, Previous, Next, Stop, Playlist, Zoom in, Zoom out, Move**, druk vervolgens ter bevestiging op **OK**.

Muziekmodus

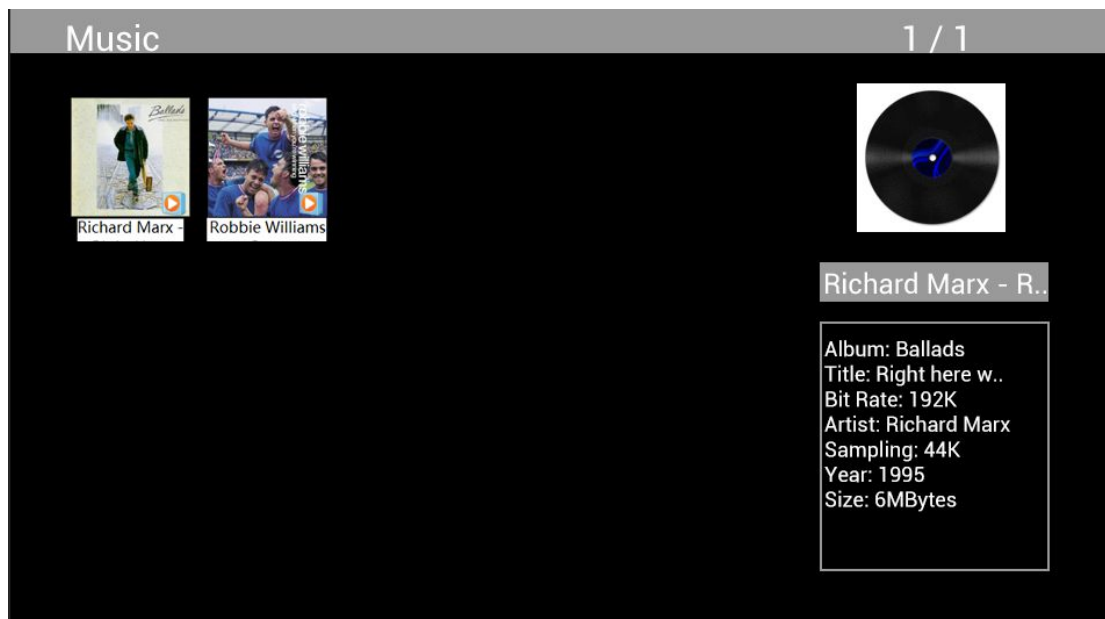


Markeer **Music** in het hoofdmenu, druk op **OK** om de weer te geven USB 2.0 of geheugenkaart te selecteren en druk op **RETURN** om terug te keren naar de duimnagelmodus. Druk op **▲▼◀▶** om de af te spelen muziek te selecteren en druk ter bevestiging op **OK**.

Muziek Afspelen:



Druk tijdens het afspelen van muziek op **OK** om de schermbedieningen te openen en selecteer de gewenste functie met **◀▶**: **Play**, **Fast Rewind**, **Fast Forward**, **Previous**, **Next**, **Stop**, **Mute**, **Playlist**, druk vervolgens ter bevestiging op **OK**.

Videomodus

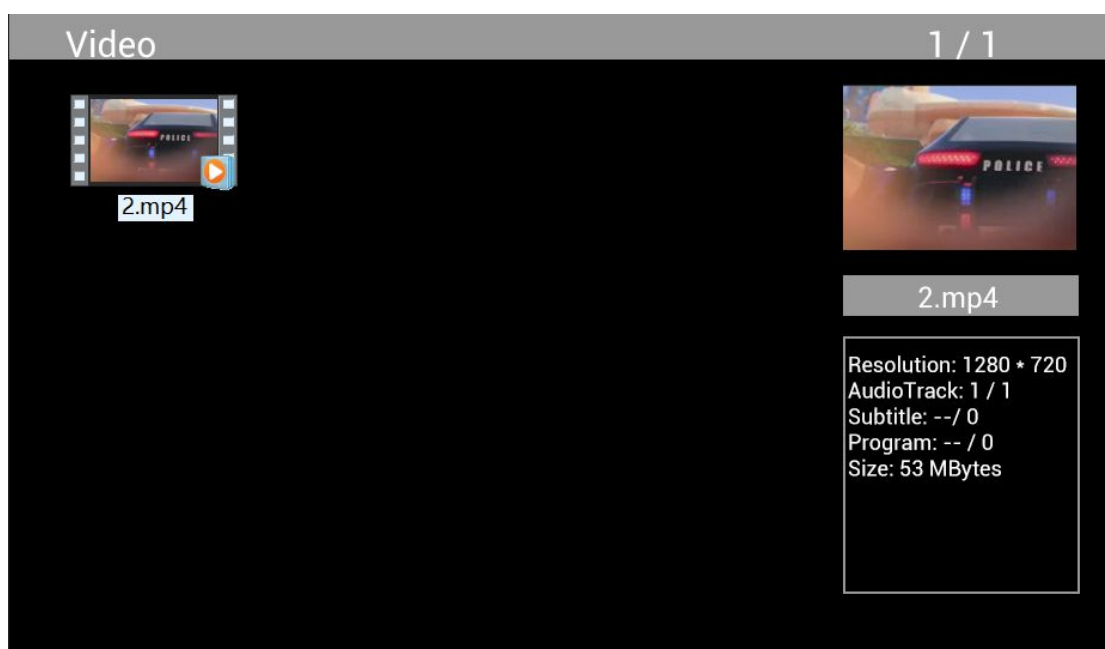


Markeer **Video** in het hoofdmenu, druk op **OK** om de weer te geven USB 2.0 of geheugenkaart te selecteren en druk op **RETURN** om terug te keren naar de duimnagelmodus. Druk op **▲▼◀▶** om de af te spelen video te selecteren en druk ter bevestiging op **OK**.

Videweergave:



Druk tijdens de videweergave op **OK** om de schermbedieningen weer te geven en selecteer de gewenste functie met **◀▶**: **Play**, **Fast Rewind**, **Fast Forward**, **Previous**, **Next**, **Stop**, **Playlist**, **Aspect** en druk vervolgens ter bevestiging op **OK**.

Kopieerfunctie voor foto-, muziek- en videobestanden:

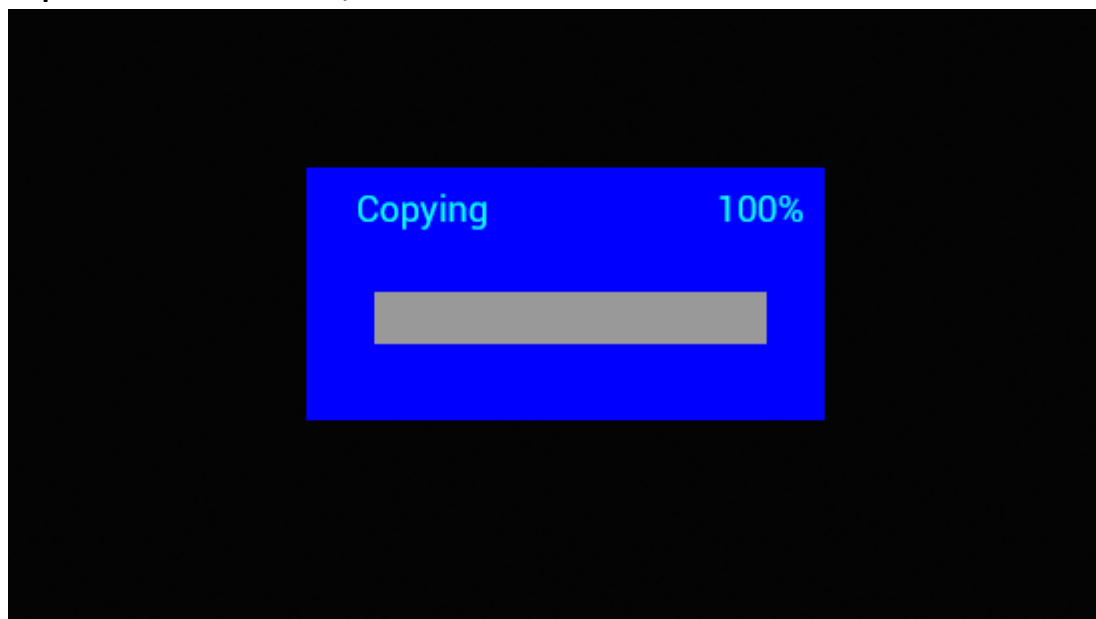

Het kopiëren van alle bestanden van een USB-apparaat naar een SD-kaart is ondersteund. Markeer **Setting** en druk op **OK** om het Instellingsmenu te openen. Druk op ◀▶ om de optie **Setting** te selecteren, druk op ▲▼ om **Auto Copy** te selecteren en in de lijst te zetten en stel de waarde in op **On**. De voortgang wordt weergegeven.

Nadat alle bestanden succesvol zijn gekopieerd, zal de diashow automatisch starten.


Opmerking: Zorg ervoor dat de foto-/muziek-/videobestanden zijn opgeslagen in de hoofdfolder van het USB-apparaat en niet in andere folders op de USB. Het kopiëren zal anders mislukken.

Kalender:




Selecteer het menu **Calendar** in het hoofdmenu. Browse de kalender met ▲▼◀▶.

HDMI-IN-functie:

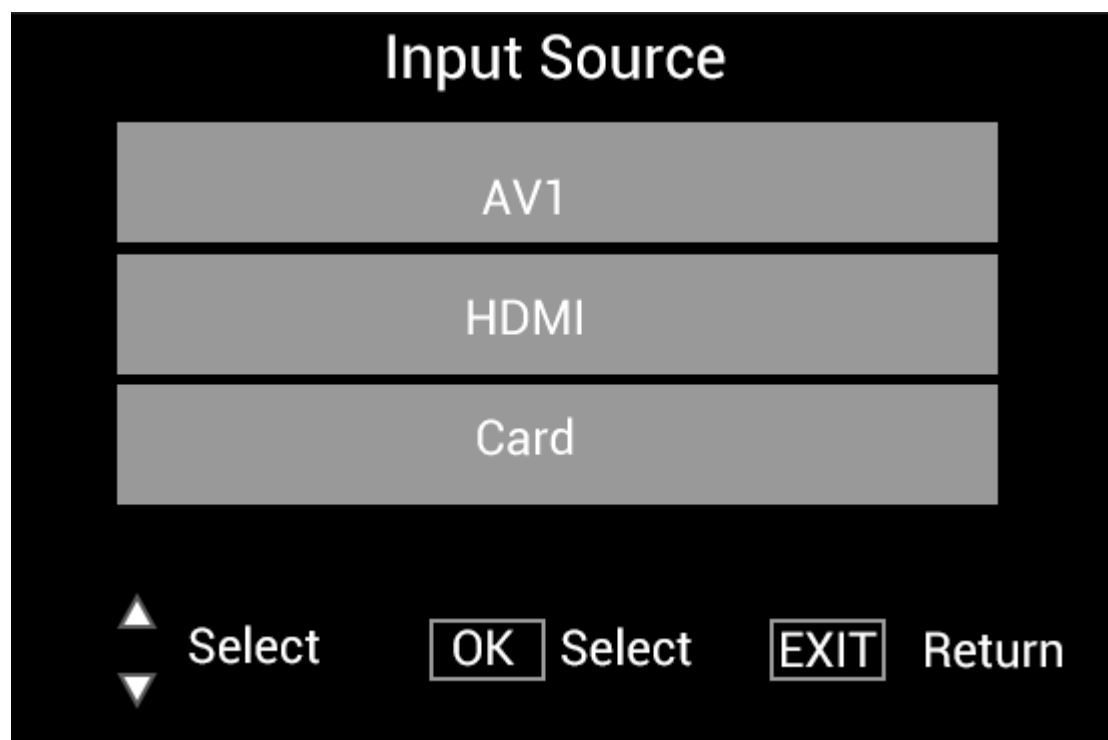

Sluit het HDMI-apparaat aan op de HDMI-IN interface van de digitale fotolijst. Druk op **SOURCE**, druk op **▲▼** om de optie **HDMI** te markeren en druk op **OK** om **HDMI** als de ingangsbron te selecteren.

Instellingsmenu

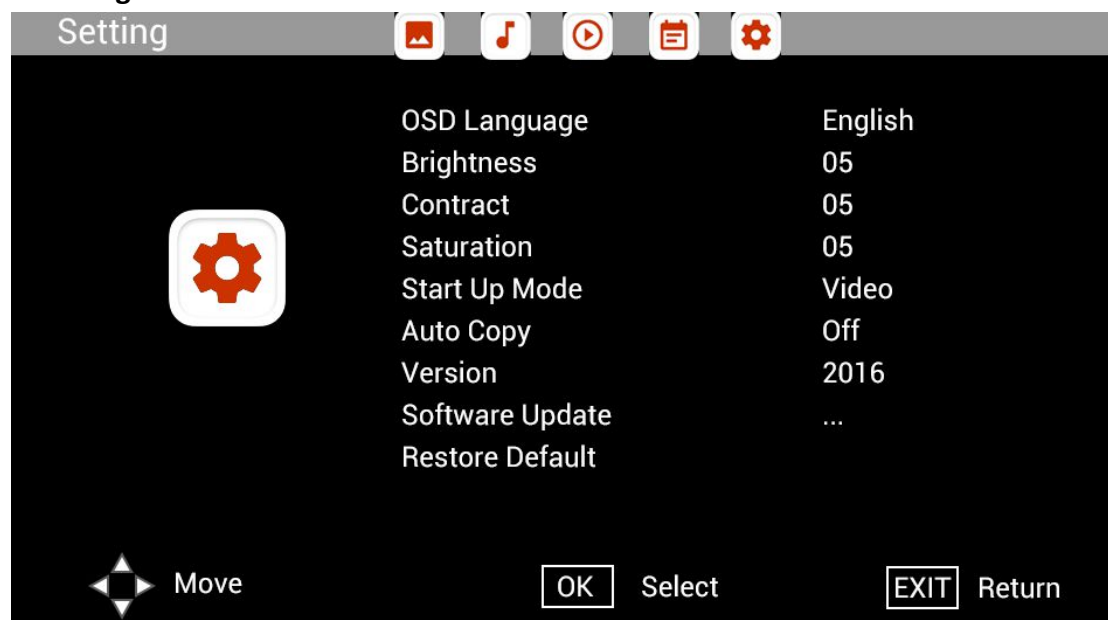

Selecteer **Setting** in het hoofdmenu en druk op **◀▶** om het submenu Instellingslijst te selecteren: **Photo**, **Music**, **Video**, **Calendar**, **Setting**, druk op **▲▼** om de instellingsoptie te markeren en druk op **◀▶** om de Waarde in te stellen.

Technische ondersteuning

Wij streven ernaar om de beste klantenservice te bieden. Als u hulp nodig hebt bij uw Braun-product, neem dan contact op met Braun Technical Support voordat u het apparaat terugstuurt. U ons bereiken op een van de volgende manieren:

E-mail: post@braun-phototechnik.de

Website: www.Braun-phototechnik.de

+ 49 (0) 7457/9465-60

Verklaring CE-bepalingen

Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen van een digitaal apparaat volgens de CE-regelgeving. Deze grenswaarden zijn bedoeld om adequate bescherming te bieden tegen schadelijke verstoringen in huishoudelijke installaties.

De conformiteitsverklaring is zichtbaar op onze homepage.

Braun Photo Technik GmbH

Merkurstraat 8

72184 Eutingen/Duitsland

Telefoon: + 49 (0) 7457/-9465-60




BRAUN 10” DigiFrame 1094

Instrukcja obsługi

BRAUN PHOTO TECHNIK GMBH, Merkurstr. 8, 72184 Eutingen, Niemcy

Właściwości:


1. Obsługiwane formaty obrazów: JPEG, BMP, PNG
2. Obsługiwane formaty audio: MP3
3. Obsługiwane formaty wideo: MPEG1, MPEG2, MPEG3, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, DivX
4. Obsługiwane karty pamięci: SD/SDHC/MMC
5. Wbudowany głośnik stereo i gniazdo słuchawek
6. Połączenie USB: USB 2.0
7. Interfejs HDMI: obsługuje funkcję HDMI-IN
8. Pokaz slajdów z muzyką w tle
9. Obsługuje przewijające się napisy podczas odtwarzania zdjęć, muzyki, filmów
10. Obsługuje tryb uśpienia
11. Wbudowany zegar, automatyczne włączanie/wyłączanie
12. Regulowana jasność, kontrast, nasycenie
13. Obsługuje kopiowanie plików z USB na kartę SD
14. Języki wyświetlacza ekranowego: angielski oraz inne wybierane języki

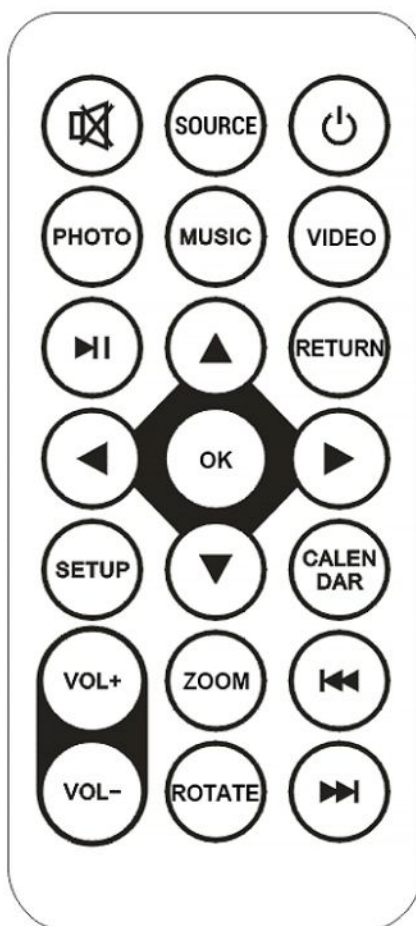Elementy sterowania:

ZASILANIE	Włącznik/wyłącznik.
WYCISZANIE	Wyciszenie
SOURCE	Wejście sygnału HDMI/AV/DMP
PHOTO	Tryb odtwarzania zdjęć bezpośrednio
MUSIC	Tryb odtwarzania muzyki bezpośrednio
VIDEO	Tryb odtwarzania filmów bezpośrednio
▶	Odtwarzanie lub pauza
RETURN	Powrót do poprzedniego ekranu
▲ ▼ ◀ ▶	Klawisze kursora w górę/w dół/w prawo/w lewo.
OK	Potwierdzenie
SETUP	Menu konfiguracji
CALENDAR	Funkcja kalendarza bezpośrednia
VOL+ VOL-	Regulacja głośności
ZOOM	Powiększenie zdjęcia w trybie odtwarzania zdjęć
ROTATE	Obrót zdjęcia w trybie odtwarzania zdjęć
◀◀ ▶▶	Wybierz poprzedni lub następny plik


Menu główne:

Obsługuje SD/SDHC/MMC i USB 2.0. Naciśnij ◀▶, aby przejść do menu zdjęć, muzyki, filmów, kalendarza i ustawień. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór.

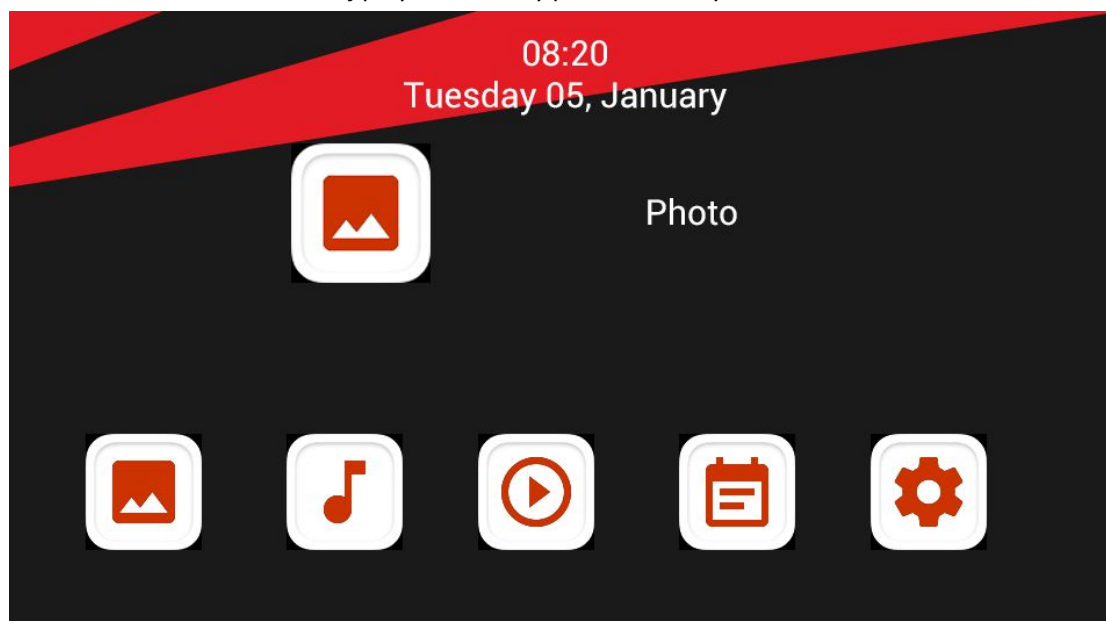

Uwaga: upewnij się, że na karcie pamięci lub na urządzeniu USB znajdują się obsługiwane pliki obrazów, muzyki bądź filmów.

Tryb zdjęć:

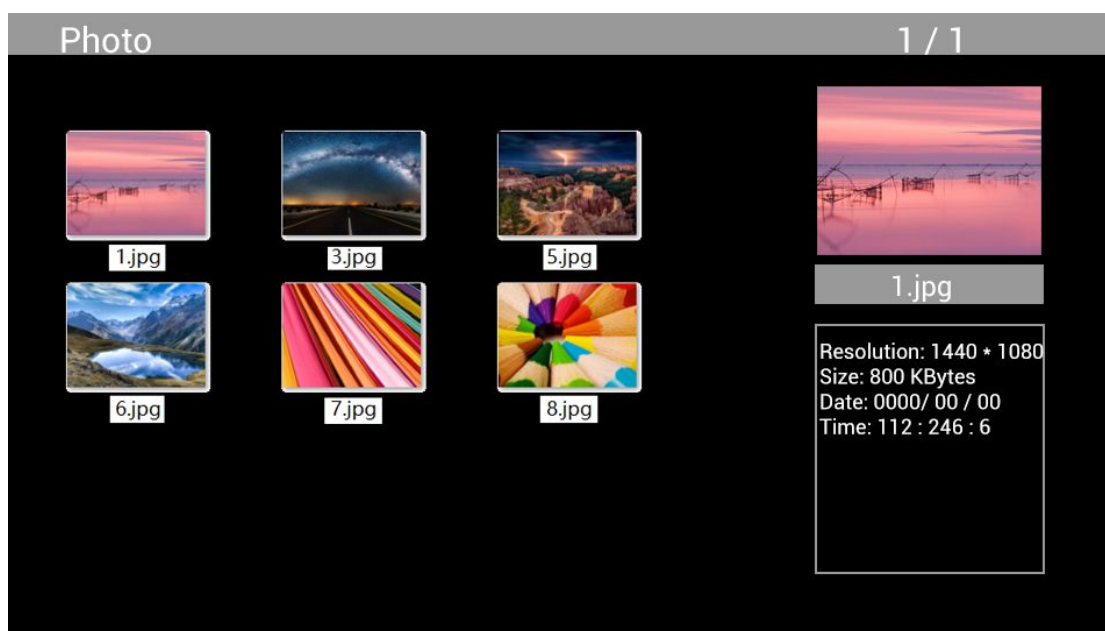


Zaznacz opcję **Photo** w menu głównym, naciśnij **OK**, aby wybrać USB lub kartę pamięci do odtwarzania oraz naciśnij **RETURN**, aby przejść do trybu miniaturki. Naciśnij **▲▼◀▶**, aby wybrać zdjęcie do odtwarzania i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.



Podczas odtwarzania zdjęć naciśnij **OK**, aby wyświetlić regulatory ekranowe i wybierz żądaną funkcję za pomocą **◀▶**: **Play**, **Previous**, **Next**, **Stop**, **Playlist**, **Zoom in**, **Zoom out**, **Move** i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.

Tryb muzyki

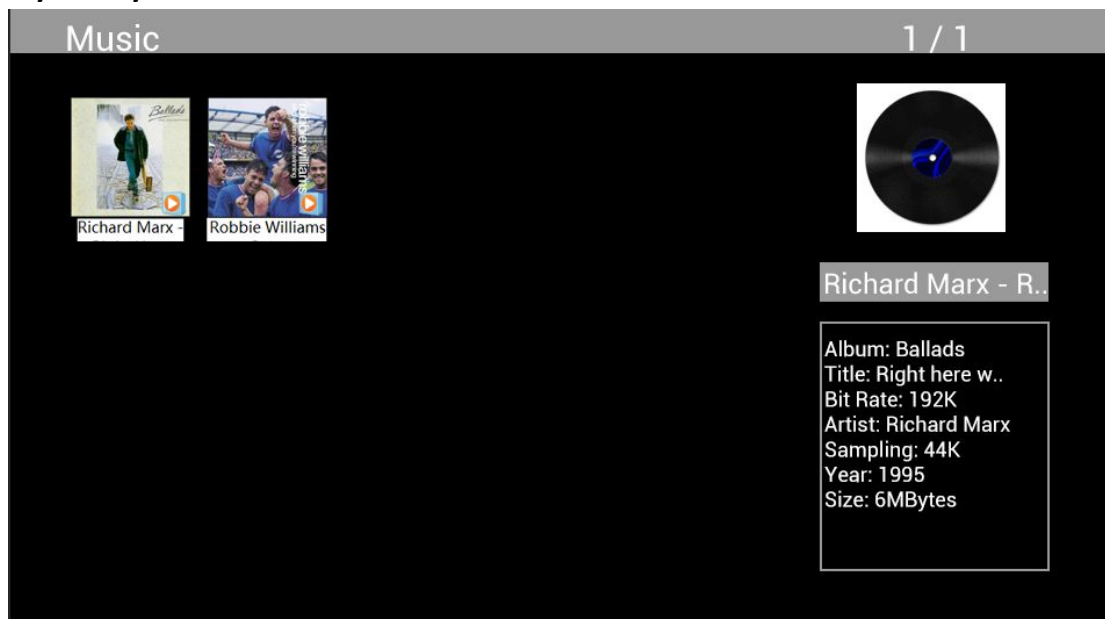


Zaznacz opcję **Music** w menu głównym, naciśnij **OK**, aby wybrać USB 2.0 lub kartę pamięci do odtwarzania oraz naciśnij **RETURN**, aby przejść do trybu miniaturki. Naciśnij **▲▼◀▶**, aby wybrać muzykę do odtwarzania i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.

Odtwarzanie muzyki:



Podczas odtwarzania muzyki naciśnij **OK**, aby wyświetlić regulatory ekranowe i wybierz żadaną funkcję za pomocą **◀▶**: **Play**, **Fast Rewind**, **Fast Forward**, **Previous**, **Next**, **Stop**, **Mute**, **Playlist** i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.

Tryb wideo

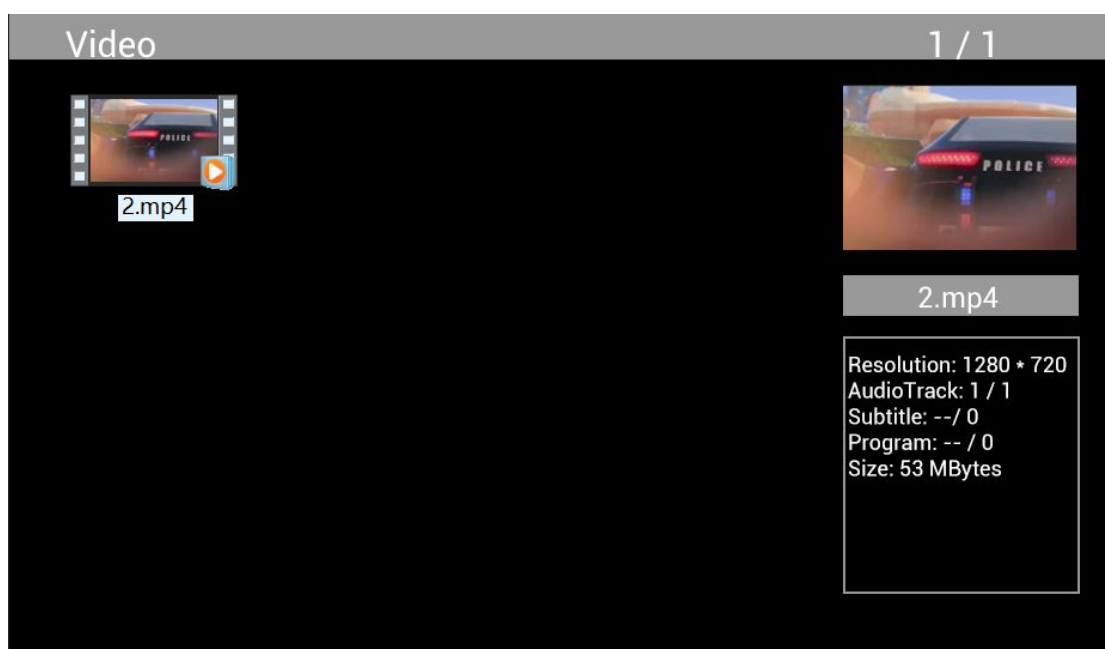


Zaznacz opcję **Video** w menu głównym, naciśnij **OK**, aby wybrać USB 2.0 lub kartę pamięci do odtwarzania oraz naciśnij **RETURN**, aby przejść do trybu miniaturki. Naciśnij **▲▼◀▶**, aby wybrać film do odtwarzania i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.

Odtwarzanie filmu:



Podczas odtwarzania filmu naciśnij **OK**, aby wyświetlić regulatory ekranowe i wybierz żadaną funkcję za pomocą **◀▶**: **Play**, **Fast Rewind**, **Fast Forward**, **Previous**, **Next**, **Stop**, **Playlist**, **Aspect** i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.

Funkcja kopiowania dla plików obrazów, muzyki i filmów:

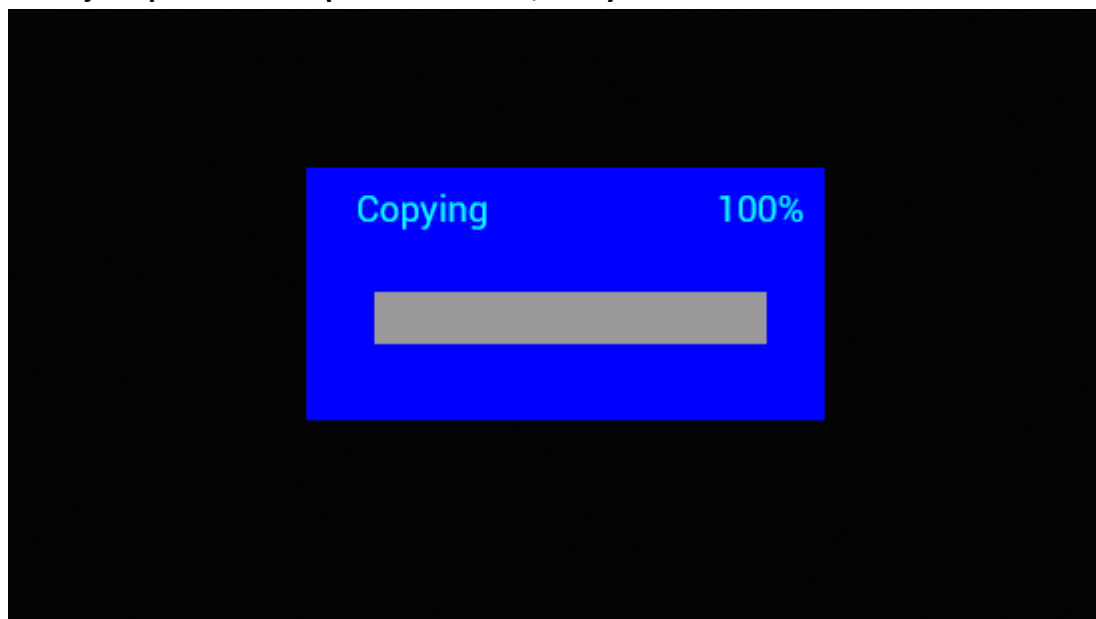

Obsługiwane jest kopiowanie wszystkich plików z urządzenia USB na kartę SD. Zaznacz opcję **Setting** i naciśnij **OK** w menu ustawień, naciśnij ◀▶, aby wybrać opcję **Setting**, naciśnij ▲▼, aby wybrać i ustawić **Auto Copy** na liście oraz ustaw wartość na **On**. Wyświetla się postęp.

Po pomyślnym skopiowaniu wszystkich plików pokaz slajdów rozpocznie się automatycznie.


Uwaga: upewnij się, że pliki zdjęć/filmów są zapisane w katalogu głównym urządzenia USB, a nie w jego dowolnym folderze. W przeciwnym razie kopiowanie nie powiedzie się.

Kalendarz:




Naciśnij menu **Calendar** z menu głównego. Przeszukaj kalendarz za pomocą ▲▼◀▶.

Funkcja HDMI-IN:

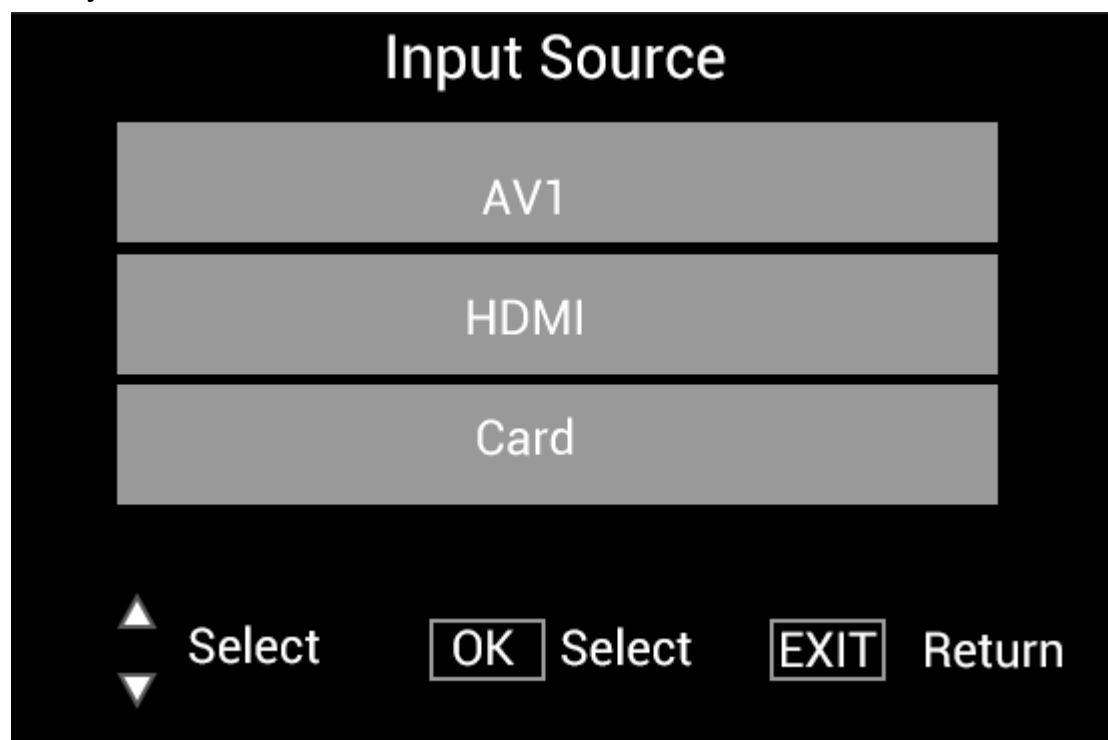

Podłącz urządzenie HDMI do interfejsu HDMI-IN cyfrowej ramki zdjęciowej. Naciśnij **SOURCE**, naciśnij ▲▼, aby zaznaczyć opcję **HDMI** oraz naciśnij **OK**, aby wybrać **HDMI** jako źródło wejścia.

Menu konfiguracji

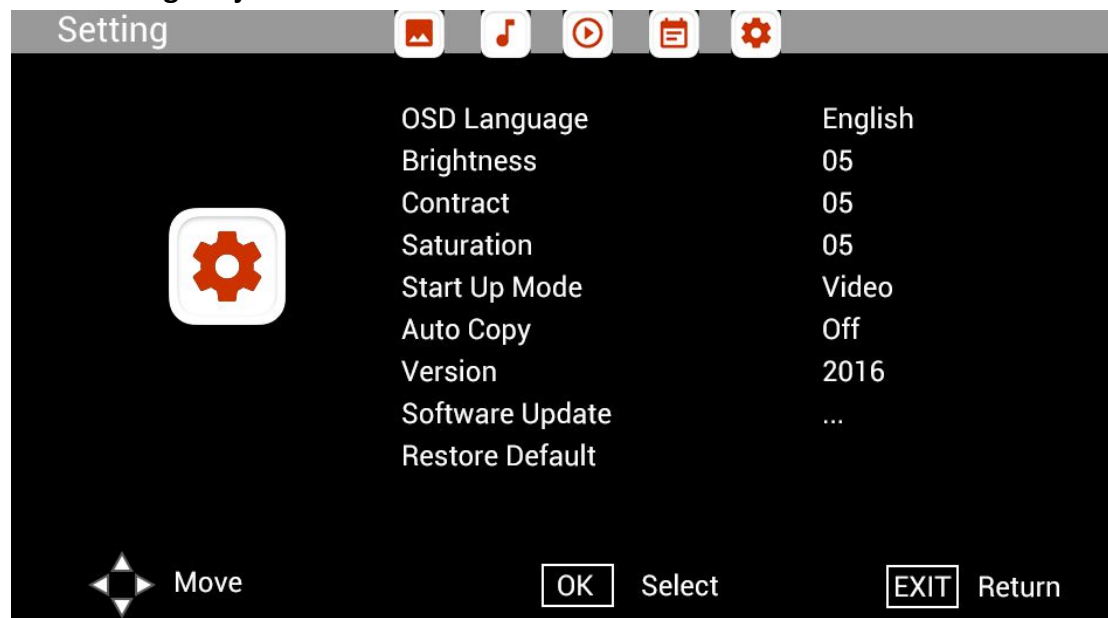

Wybierz opcję **Setting** w menu głównym, naciśnij ◀▶, aby wybrać podmenu Lista konfiguracji:

Photo, Music, Video, Calendar, Setting, naciśnij ▲▼, aby zaznaczyć opcję ustawień i naciśnij

◀▶, aby ustawić wartość.

Pomocy technicznej

Dążymy do zapewnienia najlepszej obsługi klienta. Jeśli potrzebujesz pomocy z produktem marki Braun, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Braun przed zwróceniem urządzenia. Możesz skontaktować się z nami w jeden z następujących sposobów:

E-mail: post@braun-phototechnik.de

Strona internetowa: www.Braun-phototechnik.de

+ 49 (0) 7457/9465-60

Deklaracja ce-przepisy

Urządzenie zostało przetestowane i zgodne z ograniczeniami urządzenia cyfrowego zgodnie z przepisami CE. Te wartości graniczne mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Deklaracja zgodności jest widoczna na naszej stronie internetowej.

Braun Photo Technik GmbH

Merkur 8

72184 Eutingen/Niemcy

Tel.: + 49 (0) 7457/-9465-60




BRAUN 10” DigiFrame 1094 Manual do Utilizador

BRAUN PHOTO TECHNIK GMBH, Merkurstr. 8, 72184 Eutingen, Alemanha

Caraterísticas:


1. Formatos de imagem suportados: JPEG, BMP, PNG
2. Formatos de áudio suportados: MP3
3. Formatos de vídeo suportados: MPEG1, MPEG2, MPEG3, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, DivX
4. Cartões de memória suportados: SD/SDHC/MMC
5. Coluna estéreo integrada e entrada para auriculares
6. Ligação USB: USB 2.0
7. Interface HDMI: suporta função HDMI-IN
8. Apresentação de diapositivos com fundo musical
9. Suporta deslocamento de legendas quando está a reproduzir fotografias, música, filmes
10. Suporta o modo em espera
11. Relógio integrado, ligar/desligar automático
12. Brilho, contraste e saturação reguláveis
13. Suporta cópia de ficheiro de USB para cartão SD
14. Idioma OSD: Inglês e outros idiomas seleccionáveis

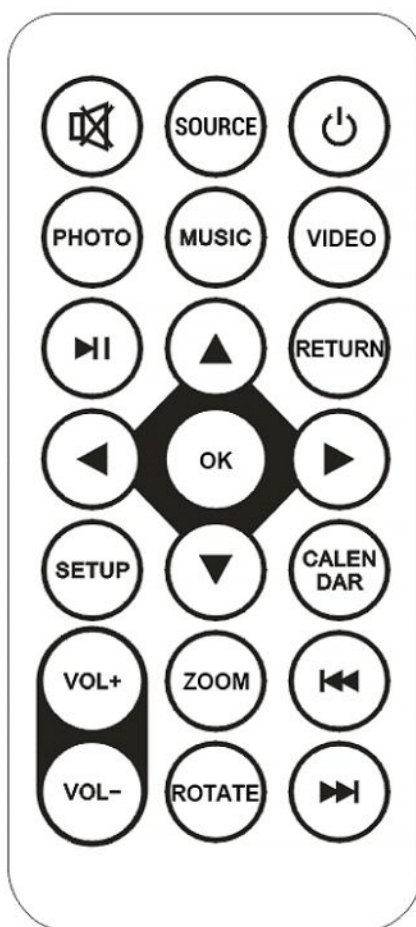Controlos:

LIGAR/DESLIGAR	Ligar/desligar.
SEM SOM	Sem Som
SOURCE	Entrada de sinal HDMI/AV/DMP
PHOTO	Modo de reprodução de fotografia diretamente
MUSIC	Modo de reprodução de música diretamente
VIDEO	Modo de reprodução de vídeo diretamente
▶	Reproduzir ou pausar
RETURN	Voltar ao ecrã anterior
▲▼◀▶	Mover as teclas do cursor para cima/para baixo/direita/esquerda.
OK	Confirmação
SETUP	Menu de Configuração
CALENDAR	Função de calendário diretamente
VOL+ VOL-	Ajuste do volume
ZOOM	Aumentar a fotografia no modo de reprodução de fotografia
ROTATE	Rodar a fotografia no modo de reprodução de fotografia
◀◀ ▶▶	Selecionar ficheiro anterior ou seguinte


Menu Principal:

Suporta SD/SDHC/MMC e USB 2.0. Premir ◀▶ para aceder aos menus das fotografias, música, vídeo, calendário e definições. Premir OK para confirmar a seleção.

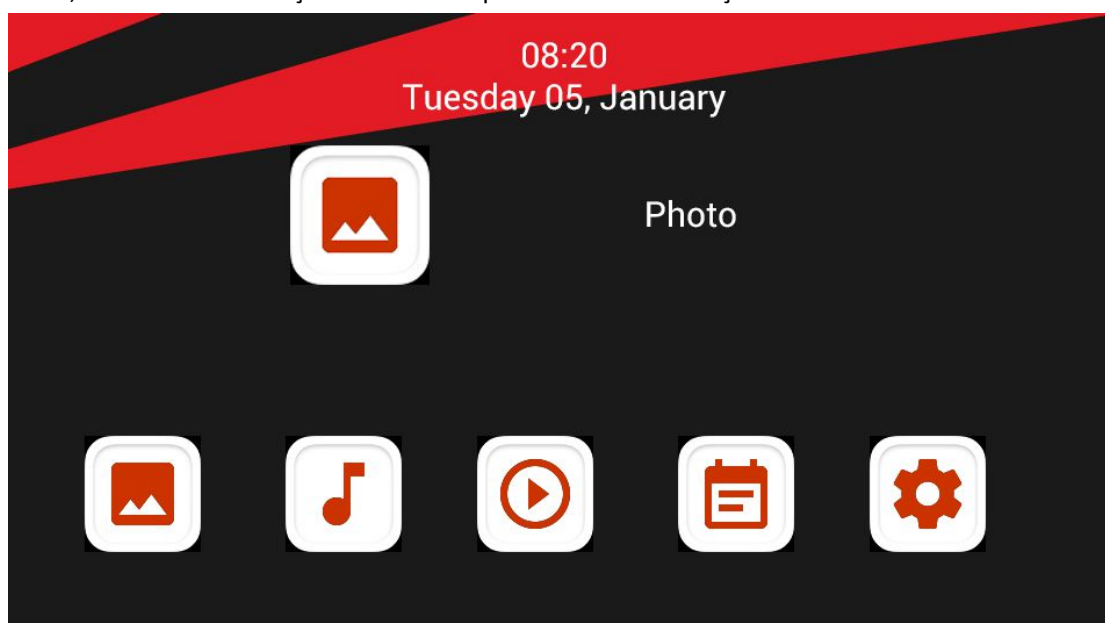

Nota: Assegurar que existem ficheiros de imagens, música ou vídeo suportados no cartão de memória ou no dispositivo USB.

Modo Imagem:

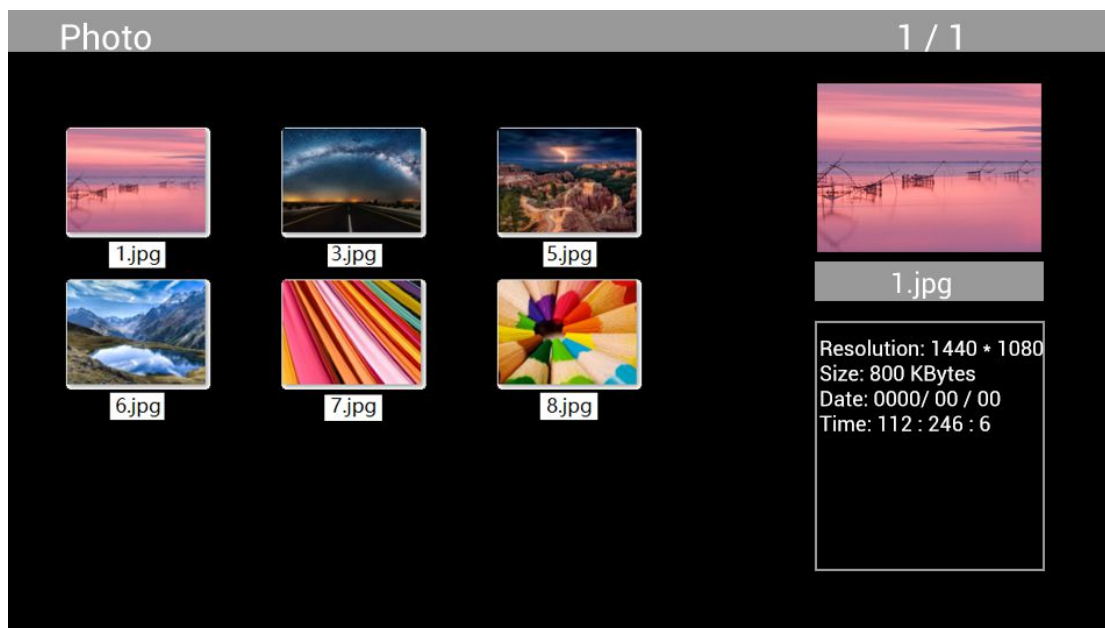


Realçar **Photo** a partir do menu principal, premir **OK** para seleccionar a USB ou cartão de memória para reproduzir e premir **RETURN** para aceder ao modo miniatura. Premir **▲▼◀▶** para seleccionar a fotografia a reproduzir e premir **OK** para confirmar.




Durante a reprodução da fotografia, premir **OK** para apresentar os controlos no ecrã e seleccionar a função pretendida com **◀▶**: **Play**, **Previous**, **Next**, **Stop**, **Playlist**, **Zoom in**, **Zoom out**, **Move**, depois premir **OK** para confirmar.

Modo Música

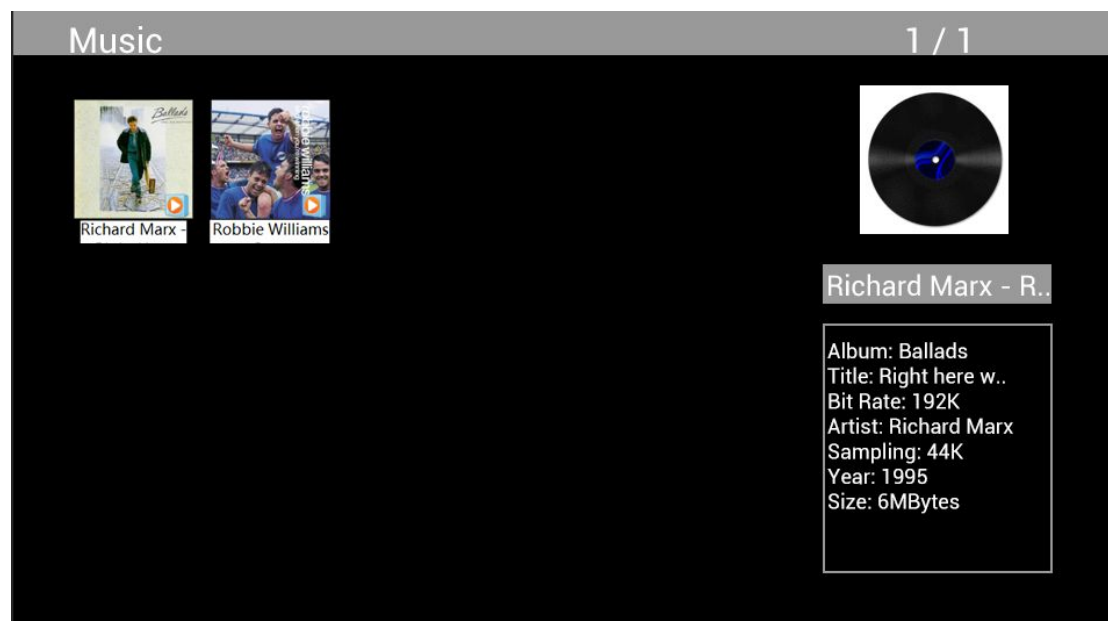


Realçar **Music** a partir do menu principal, premir **OK** para seleccionar a USB 2.0 ou cartão de memória para reproduzir e premir **RETURN** para aceder ao modo miniatura. Premir **▲▼◀▶** para seleccionar a música para reprodução e premir **OK** para confirmar.

Reprodução de Música:

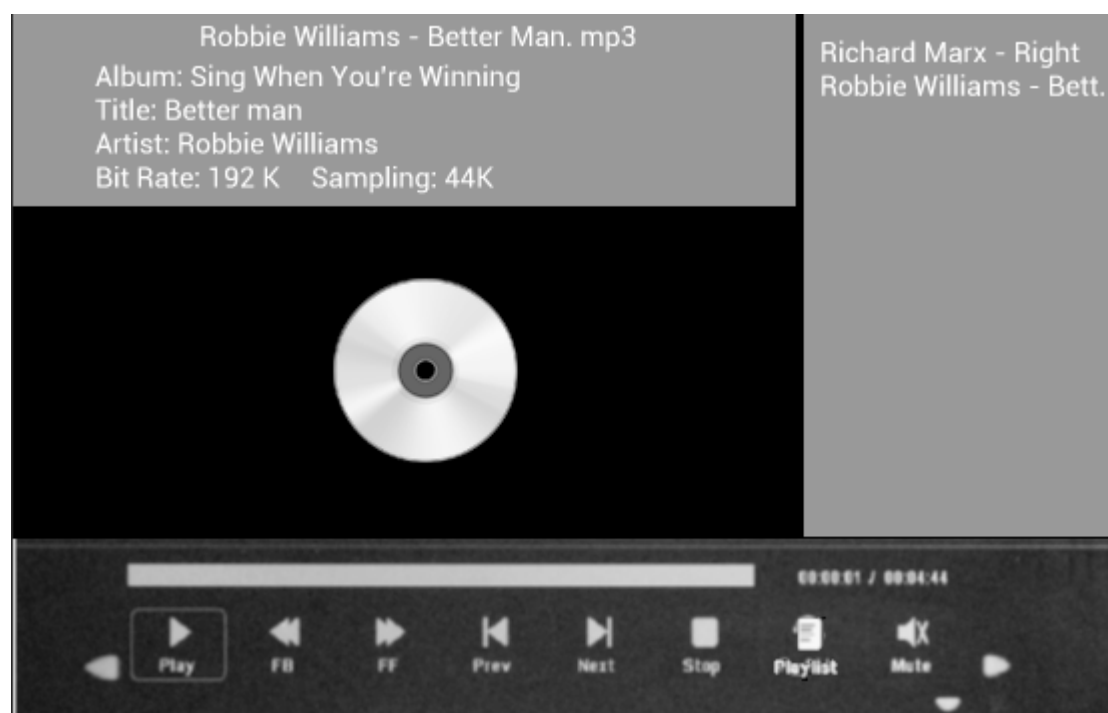

Durante a reprodução de música, premir **OK** para apresentar os controlos no ecrã e seleccionar a função pretendida com **◀▶**: **Play**, **Fast Rewind**, **Fast Forward**, **Previous**, **Next**, **Stop**, **Mute**, **Playlist**, depois premir **OK** para confirmar.

Modo Vídeo

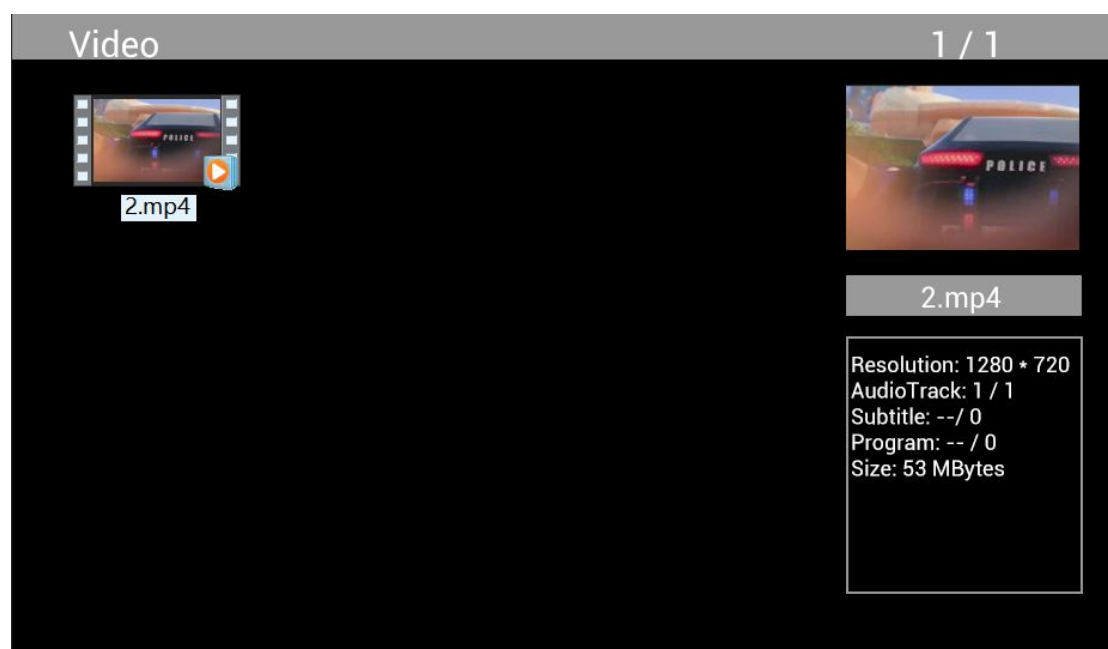


Realçar **Video** a partir do menu principal, premir **OK** para seleccionar a USB 2.0 ou cartão memória para reprodução e premir de novo **RETURN** para aceder ao modo miniatura. Premir **▲▼◀▶** para seleccionar o filme a reproduzir e premir **OK** para confirmar.

Reprodução de Vídeo:



Durante a reprodução do vídeo, premir **OK** para apresentar os controlos no ecrã e seleccionar a função pretendida com **◀▶**: **Play, Fast Rewind, Fast Forward, Previous, Next, Stop, Playlist, Aspect**, depois premir **OK** para confirmar.

Função Copiar para ficheiros de Imagem, Música e Vídeo:

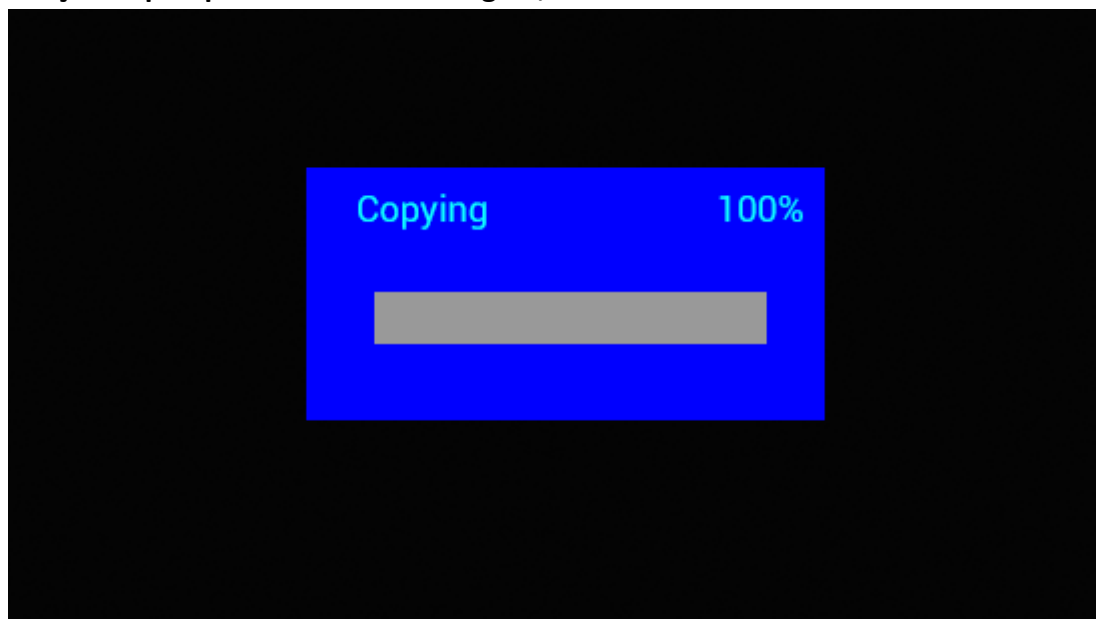

Suporta a cópia de todos os ficheiros do dispositivo USB para cartão SD. Realçar **Setting** e premir **OK** para o menu Definições, premir ◀▶ para seleccionar a opção **Setting**, premir ▲▼ para seleccionar e definir a **Auto Copy** na lista, e definir o valor para **On**. O progresso é apresentado.

Depois de copiar todos os ficheiros, a apresentação dos diapositivos começará automaticamente.


Nota: Assegurar que os ficheiros de fotografia/música/vídeos são guardados no diretório raiz dos dispositivo USB, não em qualquer pasta da USB. Caso contrário a cópia irá falhar.

Calendário:




Premir no menu **Calendar** a partir do menu principal. Navegar no calendário com ▲▼◀▶.

Função HDMI-IN:

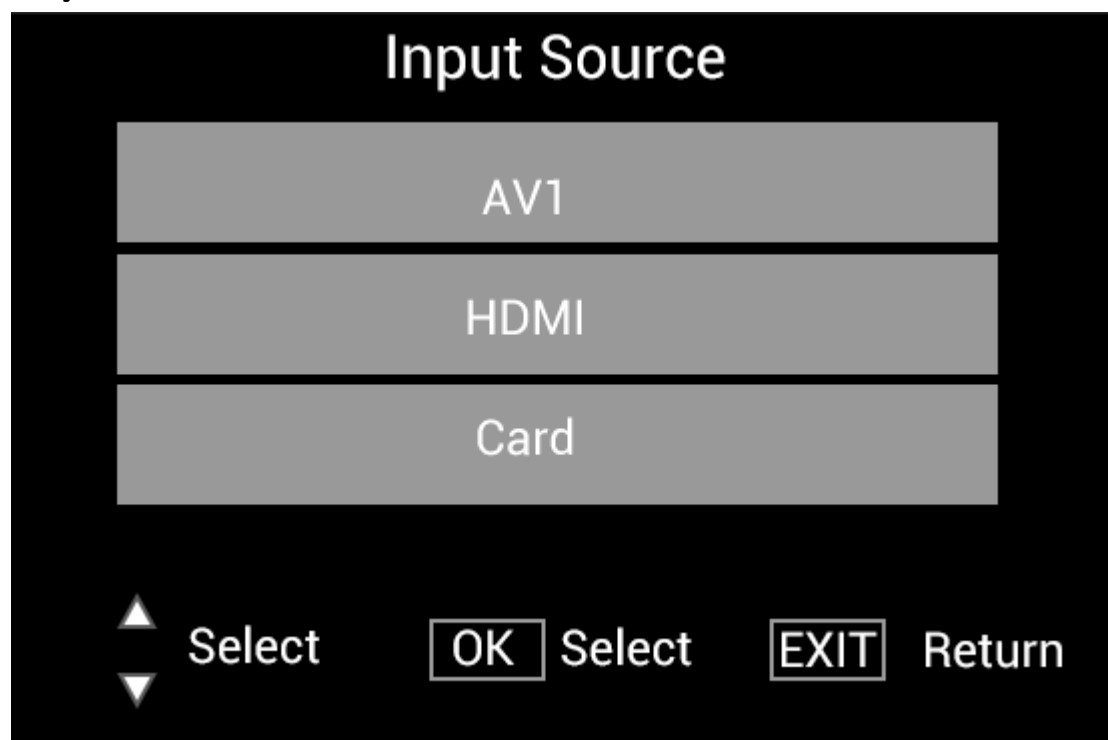

Ligar o dispositivo HDMI na interface HDMI-IN da moldura para fotografias digitais. Premir **SOURCE**, premir ▲▼ para realçar a opção **HDMI**, e premir **OK** para selecionar **HDMI** como fonte de entrada.

Menu de Configuração

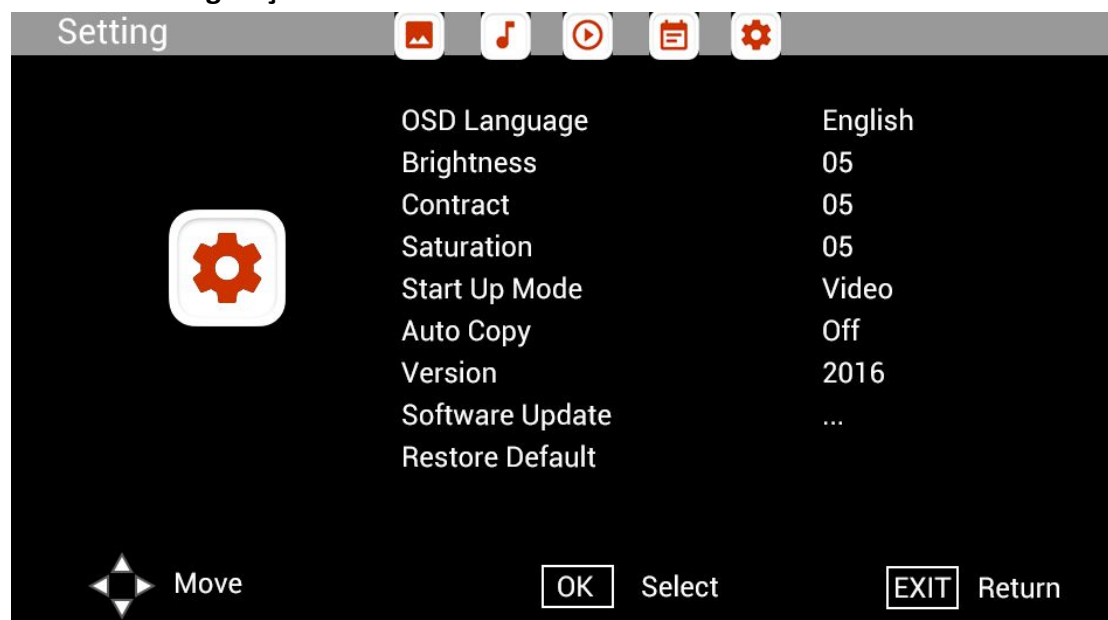

Selecionar **Setting** no menu principal, premir ◀ para selecionar a lista de Definições do menu secundário: **Photo**, **Music**, **Video**, **Calendar**, **Setting**, premir ▲▼ para realçar a opção da definição e premir ◀ para definir o Valor.

Suporte técnico

Nós nos esforçamos para fornecer o melhor serviço ao cliente. Se precisar de ajuda com o seu produto Braun, por favor contacte o suporte técnico Braun antes de devolver o aparelho. Você pode nos alcançar de uma das seguintes maneiras:

Correio electrónico: post@braun-phototechnik.de

Sítio Web: www.Braun-Phototechnik.de

+ 49 (0) 7457/9465-60

Declaração CE-disposições

Este dispositivo foi testado e cumpre com as limitações de um dispositivo digital de acordo com os regulamentos do CE. Estes valores-limite destinam-se a proporcionar uma protecção adequada contra perturbações prejudiciais nas instalações domésticas.

A declaração de conformidade é visível em nossa homepage.

Braun Phototechnik GmbH

Merkur St. 8

72184 Eutingen/Alemanha

Telefone: + 49 (0) 7457/-9465-60